Manual do Utilizador do Nokia 500

Edição 1.1

Índice

Segurança 5

Introdução 7
Teclas e componentes 7
Inserir o cartão SIM 9
Inserir um cartão de memória 10
A carregar 12
Ligar ou desligar o telemóvel 13
Utilizar o telefone pela primeira vez 14
Configuração do telemóvel 15
Copiar contactos ou fotografias do seu telefone antigo 15
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã 16
Localizações da antena 16
Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo 17
Fixar a pulseira de transporte 17
Auricular 18
Visite a Loja Ovi da Nokia 18
Utilizar o manual do utilizador no telefone 19

Instalar o Nokia Ovi Suite no seu computador 19

Utilização básica 21
Acções do ecrã sensível ao tacto 21
Elementos interactivos do ecrã principal 23
Alternar entre aplicações abertas 24
Escrever texto 25
Indicadores do ecrã 29
Definir a luz de notificação para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens 30
Procurar no telefone e na internet 30
Utilizar o telefone offline 30
Prolongar a duração da bateria 31
Repor as definições originais 33

Personalização 33
Perfis 33
Alterar o seu tema 34
Substituir a tampa posterior 35
Ecrã principal 35
Organizar as suas aplicações 38
Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item 39

Chamadas 39
Ligar para um número de telefone 39
Atender uma chamada 40
Rejeitar uma chamada 40
Ligar para um contacto 40
Atender uma chamada em espera 40
Voltar para silenciar 41
Efectuar uma chamada de conferência 41
Ligar aos números mais utilizados 42
Utilizar a sua voz para ligar para um contacto 43
Efectuar chamadas pela Internet 44
Ligar para o último número marcado 45
Gravar uma conversa telefónica 45
Ver as suas chamadas não atendidas 45
Ligar para a sua caixa de correio de voz 45
Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone 46
Impedir de efectuar ou receber chamadas 46
Permitir chamadas apenas para determinados números 47

Contactos 48
Acerca dos Contactos 48
Gravar números de telefone e endereços de mail 48

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida 48
Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si 49
Adicionar uma fotografia a um contacto 49
Definir um tom de toque para um contacto específico 49
Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão 50
Criar um grupo de contactos 50
Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas 51
Copiar contactos do cartão SIM para o telefone 51
Efectuar uma cópia de segurança dos contactos no Ovi by Nokia 51

Mensagens 52
Acerca das Mensagens 52
Enviar uma mensagem 52
Envie uma mensagem para um contacto 53
Enviar uma mensagem de áudio 53
Receber mensagens 53
Ver uma conversa 54
Ouvir uma mensagem de texto 55
Alterar o idioma 55

Mail 55
Acerca do Mail 55
Obter uma conta de mail gratuita no Ovi by Nokia. 56
Adicionar uma caixa de correio 56
Ler o mail 57
Enviar um mail 58
Responder a um pedido de reunião 58
Abrir correio a partir do ecrã principal 58

Internet 59
Acerca do navegador 59
Navegar na Internet 59
Adicionar um favorito 60
Subscrever um feed da Web 60
Descobrir eventos nas proximidades 60
Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web 61

Redes sociais 61
Acerca da aplicação Social 61
Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista 62
Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais 62
Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto 62
Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal 62
Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço 63
Partilhar a localização na sua actualização de estado 63
Contactar um amigo de um serviço de redes sociais 64
Adicionar um evento à agenda do telefone 64

Câmara 64
Acerca de câmara 64
Tirar uma fotografia 65
Gravar informações de localização das fotografias e vídeos 65
Gravar um vídeo 66
Sugestões de fotografias e vídeos 66
Enviar uma fotografia ou vídeo 67
Partilhar uma fotografia ou vídeo directamente a partir de uma câmara 68

As suas fotografias e os seus vídeos 68
Acerca de Fotografias 68
Ver fotografias e vídeos 69
Editar as fotografias que tirou 70
Editor de vídeo 70

Imprimir uma fotografia que tirou 71

Vídeos e TV 72
Vídeos 72

Música e áudio 72
Leitor de música 72
Acerca da Música Ovi 75
Conteúdo protegido 76
Gravar sons 76
Rádio FM 76
Ouvir uma estação de rádio de Internet 78

Mapas 79
Navegar para um destino 79
A minha posição 80
Encontrar locais 84
Favoritos 85
Check in 88
Conduzir e Caminhar 89
Dar opinião sobre a aplicação Mapas 93

Office 94
Efectuar um cálculo 94
Escrever notas 94
Traduzir palavras de um idioma para outro 94
Abrir ou criar ficheiros zip 95

Gestão de tempo 95
Relógio 95
Agenda 97

Gestão do telemóvel 100
Manter as aplicações e o software do telefone actualizados 100
Gerir ficheiros 102
Aumentar a memória disponível para adicionar mais conteúdos 104
Gerir aplicações 104
Sincronizar conteúdo 105
Copiar contactos ou fotografias entre telefones 107
Proteger o telemóvel 108
Preparar o telefone para a reciclagem 110

Conectividade 110
Ligações à Internet 110
LAN sem fios 111
Bluetooth 112
cabo de dados USB 115
Armazenar os seus ficheiros numa unidade remota 116
Fechar uma ligação de rede 117

Encontrar mais ajuda 118
Suporte 118

Códigos de acesso 118

Proteger o ambiente 119
Poupe energia 119
Recicle 119

Informações sobre o produto e segurança 120

Índice remissivo 127

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO

A tampa frontal do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

Introdução

Teclas e componentes

Parte anterior

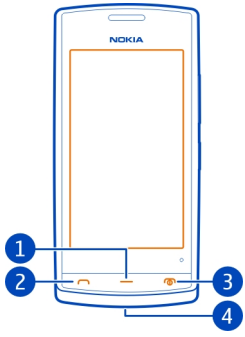

1 Tecla Menu
2 Tecla Chamar
3 Tecla fim/de alimentação
4 Orifício para correia de pulso

Parte superior



1 Conector Nokia AV (3,5 mm)
2 Conector micro USB

Utilizado também para carregar a bateria.
3 Conector do carregador

Laterais



1 Tecla Aumentar volume/Ampliar
2 Tecla Diminuir volume/Reduzir
3 Botão de bloqueio das teclas

Parte posterior

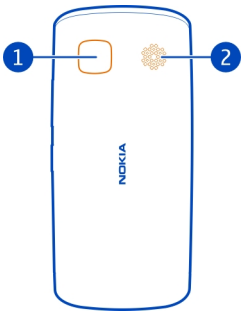

1 Câmara
2 Altifalante

Se existir uma fita protectora na lente da câmara, remova a fita.

Ecrã sensível ao tacto

Para controlar o telefone, toque ligeiramente no ecrã com as pontas dos dedos. O ecrã não reage se utilizar as unhas.

Se tiver os dedos frios, o ecrã poderá não responder ao toque.

Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

Inserir o cartão SIM

1 Desligue o telemóvel.

2 Para remover a tampa posterior do telemóvel, pressione a tampa posterior com os dedos e deslize-a para fora.

3 Remova a bateria, se inserida.

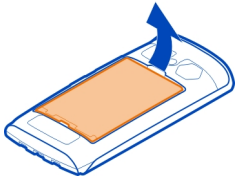

4 Para desbloquear o suporte do cartão SIM, deslize-o na direcção indicada pela seta no suporte. Levante o suporte.

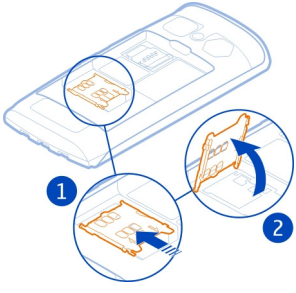

5 Insira o cartão SIM no suporte. Certifique-se de que a superfície de contacto do cartão está voltada para baixo quando baixar o suporte do cartão SIM.

6 Baixe o suporte do cartão SIM.

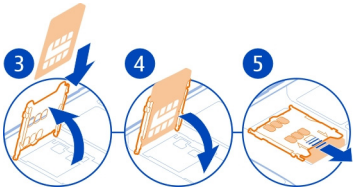

7 Para bloquear o suporte do cartão SIM, deslize o suporte para a sua posição original.

Importante: Não utilize um cartão mini-UICC SIM, também conhecido como um cartão micro-SIM ou um cartão micro-SIM com um adaptador ou um cartão SIM com recorte mini-UICC (ver figura) neste dispositivo. Um cartão micro-SIM é mais pequeno que o cartão SIM normal. Este dispositivo não suporta a utilização de cartões micro-SIM e a utilização de cartões SIM incompatíveis pode danificar o cartão ou o dispositivo, e pode corromper os dados guardados no cartão.

Inserir um cartão de memória

Utilize apenas cartões de memória aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

Mantenha os cartões de memória fora do alcance das crianças.

Inserir um cartão de memória

1 Para remover a tampa posterior do telemóvel, pressione a tampa posterior com os dedos, desloque-a até se soltar e retire a tampa.

2 Remova a bateria, se inserida.

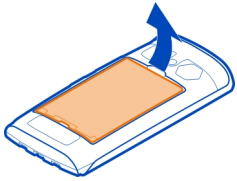

3 Para desbloquear o suporte do cartão de memória, deslize-o na direcção indicada pela seta no suporte. Levante o suporte.

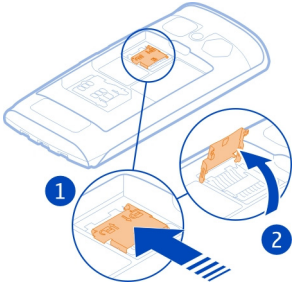

4 Insira o cartão de memória no suporte. Certifique-se de que a superfície de contacto do cartão está voltada para baixo quando baixar o suporte do cartão de memória.
5 Baixe o suporte do cartão de memória.
6 Para bloquear o suporte do cartão de memória, deslize o suporte para a sua posição original.

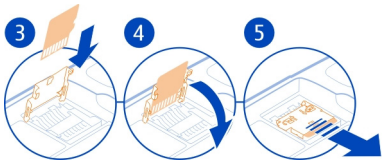

Remover o cartão de memória

1 Desligue o telemóvel.
2 Remova a tampa posterior e a bateria.
3 Deslize e levante o suporte do cartão de memória e remova o cartão de memória.

A carregar

Carregar a bateria

A sua bateria foi carregada parcialmente na fábrica, mas poderá ter de a recarregar antes de poder ligar o telemóvel pela primeira vez.

Se o telefone indicar bateria fraca, efectue o seguinte procedimento:

1

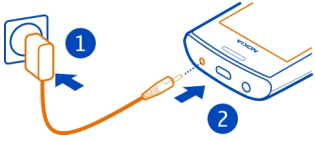

2

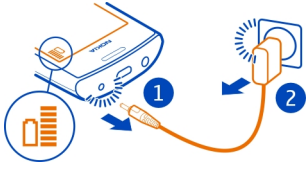

Não é necessário carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto estiver a carregar.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Sugestão: Também pode utilizar um carregador USB compatível para carregar a bateria.

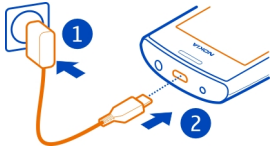

Carregar a bateria através de USB

A bateria está com pouca carga, mas não tem um carregador consigo? Pode utilizar um cabo USB compatível para ligar o seu telemóvel a um dispositivo compatível, como um computador.

Pode utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

Pode utilizar o telemóvel durante o carregamento.

Para evitar quebrar o conector do carregador, ligue e desligue o cabo do carregador com cuidado.

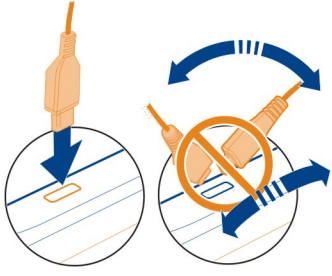

Ligar ou desligar o telemóvel

Ligar

Prima, sem soltar, a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.

Desligar
Prima, sem soltar, a tecla de alimentação ⏻.

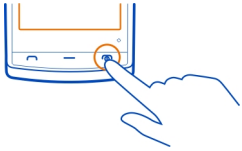

Utilizar o telefone pela primeira vez

O telefone guia-o pela configuração inicial quando insere o seu cartão SIM e liga o telefone pela primeira vez. Para utilizar todos os serviços Ovi da Nokia, crie uma conta Nokia. Também pode copiar os seus contactos e outros conteúdos a partir do telefone anterior.

Para criar uma conta Nokia, necessita de ter uma ligação à internet. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços. Se não consegue aceder à internet, pode criar uma conta mais tarde.

Sugestão: Para criar e gerir a sua conta Nokia na internet, vá para www.ovi.com.

Se já tem uma conta Nokia, inicie sessão.

Sugestão: Esqueceu-se da sua senha? Pode solicitar que esta lhe seja enviada numa mensagem de mail ou de texto.

Utilize a aplicação Trocar telemóvel para copiar os seus conteúdos, como:

- Contactos
- Mensagens
- Fotografias e vídeos
- Definições pessoais

Ao configurar a sua conta de mail, pode definir a sua caixa de entrada para ser apresentada no ecrã principal, para poder ver facilmente o seu mail.

Se necessitar de efectuar uma chamada de emergência durante a fase de configuração, prima a tecla de chamar.

Configuração do telemóvel

Para configurar algumas definições básicas do telemóvel, escolha o atalho Config. tel. , que aparece num dos seus ecrãs principais. Para alternar entre ecrãs principais, mova para a esquerda ou para a direita.

Pode:

- Copiar contactos, fotografias e outro conteúdo do seu telemóvel Nokia anterior
- Personalizar o telemóvel alterando o tom de toque e o tema visual
- Configurar o mail
- Actualizar o software do telemóvel

Para configurar as definições mais tarde, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Ferram.** > **Config. tel.**.

Copiar contactos ou fotografias do seu telefone antigo

Quer copiar informações importantes a partir do seu telefone Nokia compatível anterior e começar a utilizar o novo telefone rapidamente? Utilize a aplicação Comut. telef. para copiar, por exemplo, contactos, entradas da agenda e fotografias para o seu novo telefone, gratuitamente.

O telefone Nokia anterior tem de suportar Bluetooth.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Ferram.** > **Config. tel.** e **Transferên. dados**.

Se o telefone Nokia anterior não contiver a aplicação Comut. telef., o novo telefone envia-a numa mensagem por Bluetooth. Para instalar a aplicação, abra a mensagem no telefone anterior e siga as instruções.

1 Escolha o telefone com o qual pretende estabelecer ligação e emparelhe os telefones. O Bluetooth tem de estar activado.

2 Se o outro telefone necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telefones. Em determinados telefones a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do telefone.

   A senha é válida apenas para a ligação actual.

3 Escolha o conteúdo e **OK**.

Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efectuar uma chamada acidentalmente quando tem o telemóvel no bolso ou num saco, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

Prima o botão de bloqueio das teclas.

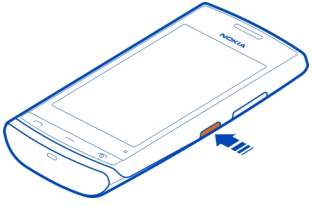

Sugestão: Se o botão de bloqueio das teclas estiver inacessível, para desbloquear o telemóvel, prima a tecla menu e escolha **Desbloq.**.

Definir o bloqueio automático das teclas e do ecrã

1 Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo lim. ecrã/bloqueio**.

2 Defina o período de tempo após o qual as teclas e o ecrã são bloqueados automaticamente.

Localizações da antena

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

A área da antena está realçada.

Altere o volume de uma chamada, de uma música ou de um vídeo

Utilizar as teclas de volume.

Pode ajustar o volume durante uma chamada ou enquanto uma aplicação estiver activa.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e ouvir a uma curta distância sem ter de manter o telemóvel no ouvido.

Activar ou desactivar o altifalante durante uma chamada

Seleccione o ou o .

Fixar a pulseira de transporte

Introduza a pulseira de transporte conforme indicado na figura e aperte-a.

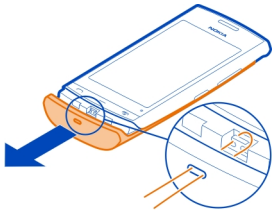

Auricular

Pode ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao telemóvel.

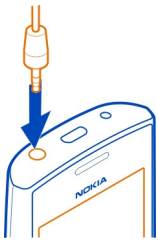

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector AV Nokia. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector AV Nokia, preste especial atenção aos níveis do volume.

Visite a Loja Ovi da Nokia

Escolha **Menu** > **Loja**.

A partir da Loja Ovi da Nokia, pode descarregar:

- Aplicações
- Temas, papéis de parede, fotografias e vídeos
- Tons de chamada
- Jogos móveis

Alguns dos itens são gratuitos; outros é necessário comprar com um cartão de crédito ou através da sua conta telefónica. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede. A Loja Ovi

proporciona conteúdos compatíveis com o seu telemóvel e relevantes para os seus gostos e localização.

Para mais informações, visite www.ovi.com.

Utilizar o manual do utilizador no telefone

O telefone tem um manual do utilizador completo. Está sempre consigo e disponível quando necessário. Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Man. Utiliz.**.

Abrir o manual do utilizador de uma aplicação

Seleccione **Opções** > **Manual do utilizador**. Não está disponível em todas as aplicações.

Procurar o manual do utilizador

Quando o manual do utilizador estiver aberto, seleccione **Opções** > **Procurar** e introduza uma letra ou uma palavra no campo de procura.

Alternar entre o manual do utilizador e uma aplicação

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.

indica uma ligação para uma página web. As ligações para tópicos relacionados poderão estar no final das instruções.

Instalar o Nokia Ovi Suite no seu computador

Com a aplicação Nokia Ovi Suite para PC, pode gerir conteúdo no telemóvel e mantê-lo sincronizado com o seu computador compatível. Pode igualmente actualizar o seu telemóvel com o software mais recente e efectuar o download de mapas.

Pode ser necessária uma ligação à Internet. Para obter informações sobre os custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Faça download da versão mais recente do Nokia Ovi Suite a partir de www.ovi.com/suite para o seu computador.

Instalar o Nokia Ovi Suite com o seu telemóvel

1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel ao computador.

Se utilizar o Windows XP ou o Windows Vista no computador, defina o modo USB do telemóvel como Armaz. massa. Para definir o modo USB no seu telemóvel, desloque-se da área de notificação e escolha o > **Armaz. massa**.

A memória de massa e o cartão de memória do telemóvel aparecem como discos amovíveis no PC.

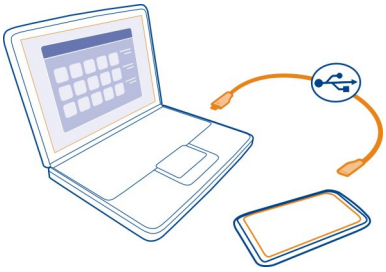

2 No computador, escolha **Abrir pasta para ver ficheiros**, e clique duas vezes no ficheiro de instalação do Nokia Ovi Suite.

Se a janela de instalação abrir automaticamente, escolha **Instalar Nokia Ovi Suite**.

3 Siga as instruções apresentadas.

4 Após a conclusão da instalação, se utilizar o Windows XP ou o Windows Vista no computador, certifique-se de que o modo USB do telemóvel é Nokia Ovi Suite.

Para saber mais sobre o Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com/suite.

Para verificar quais os sistemas operativos com que o Nokia Ovi Suite é compatível, vá para www.nokia.com/support.

Utilização básica

Acções do ecrã sensível ao tacto

Para interagir com a interface de utilizador, toque ou toque sem soltar no ecrã táctil.

Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã

Toque na aplicação ou no elemento.

Aceder a funções rapidamente

Toque sem soltar no item. É aberto um menu de pop-up com as opções disponíveis.

Exemplo: Para enviar uma imagem ou apagar um alarme, toque sem soltar na imagem ou no alarme e, no menu contexto, escolha a opção adequada.

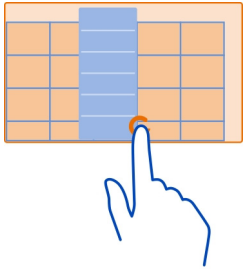

Se tocar sem soltar no ecrã principal, o modo de edição é activado.

Arrastar um item

Toque sem soltar no item e deslize o dedo pelo ecrã. O item segue o seu dedo.

Exemplo: Pode arrastar itens no ecrã principal ou no menu principal, quando tiver activado o modo de edição.

Mover

Coloque um dedo no ecrã e deslize firmemente o seu dedo na direcção pretendida.

Exemplo: Quando estiver a visualizar uma fotografia, para ver a fotografia seguinte, mova-se para a esquerda.

Percorrer uma lista ou um menu

Deslize Coloque o dedo no ecrã, deslize-o rapidamente para cima ou para baixo e levante o dedo. Para parar esse movimento, toque no ecrã.

Ampliar

Coloque dois dedos num item, como uma imagem ou uma página Web, e deslize os dedos, afastando-os.

Reduzir

Coloque dois dedos no item e deslize os seus dedos, juntando-os.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, toque duas vezes no item.

Elementos interactivos do ecrã principal

Os elementos do ecrã principal são interactivos. Por exemplo, pode alterar a data e hora, definir alarmes, escrever entradas da agenda ou editar os perfis directamente no ecrã principal.

Definir um alarme
Seleccione o relógio (1).

Activar ou editar perfis
Seleccione o perfil (2).

Ver ou editar a sua agenda
Seleccione a data (3).

Ver chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
Seleccione a área de notificação (4).

Ver WLANs disponíveis ou gerir ligações Bluetooth
Seleccione a área de notificação (4).

Modificar as definições de conectividade
Seleccione a área de notificação (4) e ⇌.

Na maioria das outras vistas, pode seleccionar a área de notificação (4) e proceder da seguinte forma:

- Modificar as definições de conectividade
- Abrir o relógio e definir um alarme
- Ver o estado da bateria e activar o modo de poupança de energia
- Ver notificações de chamadas não atendidas ou mensagens não lidas
- Abrir o assistente de WLAN e ligar a uma WLAN
- Gerir ligações Bluetooth

Alternar entre aplicações abertas

Pode ver quais as aplicações e tarefas que estão abertas em segundo plano e alternar entre elas.

Prima sem soltar a tecla menu, mova para a esquerda ou para a direita e seleccione a aplicação pretendida.

As aplicações em execução em segundo plano aumentam o consumo de bateria e a utilização de memória. Para fechar uma aplicação que não esteja a utilizar, seleccione ⊠.

Sugestão: Para fechar todas as aplicações abertas, escolha e mantenha premido o alternador de tarefas, e a partir do menu de pop-up, escolha **Fechar todas**.

Escrever texto

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilize o teclado virtual

Para activar o teclado virtual, escolha um campo de introdução de texto. Pode utilizar o teclado virtual no modo horizontal e no modo vertical.

O teclado virtual no modo vertical pode não estar disponível em todos os idiomas de escrita.

1 Teclado virtual
2 Tecla de fechar - Fechar o teclado virtual.
3 Shift e Caps Lock - Para introduzir um carácter maiúsculo quando está a escrever em minúsculas, ou vice-versa, escolha a tecla antes de introduzir o carácter. Para activar o modo Caps Lock, escolha a tecla duas vezes.
4 Intervalo de caracteres - Seleccione o intervalo de caracteres pretendido, como números ou caracteres especiais.

5 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
6 Barra de espaços - Inserir um espaço.
7 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto ou alterar o idioma de escrita.
8 Tecla Enter - Mover o cursor para a linha ou para o campo de introdução de texto seguinte. As funções adicionais são baseadas no contexto actual. Por exemplo, no campo de endereço Web do browser da Web, funciona como o ícone Ir.
9 Tecla de retrocesso - Apagar um carácter.

Alternar entre o teclado virtual e o teclado no modo horizontal

Escolha > **Teclado alfanumérico** ou **Teclado QWERTY**.

Adicionar um acento a um carácter

Escolha sem soltar o carácter.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto não está disponível em todos os idiomas.

1 Escolha > **Opções de entrada** > **Activar previsão**. é apresentada.
2 Comece a escrever uma palavra. O telemóvel sugere palavras possíveis à medida que escreve. Quando a palavra correcta for apresentada, escolha-a.
3 Caso a palavra não conste do dicionário, o telemóvel sugerirá uma palavra alternativa do dicionário. Para adicionar uma nova palavra ao dicionário, seleccione a palavra que escreveu.

Desactivar o modo de introdução assistida de texto

Escolha > **Opções de entrada** > **Desactivar previsão**.

Modificar as definições de introdução de texto

Escolha > **Opções de entrada** > **Definições**.

Introduzir texto com o teclado virtual

Utilizar o teclado numérico virtual

Se preferir utilizar o teclado alfanumérico quando escrever no modo de retrato, pode mudar do teclado virtual para o teclado numérico virtual.

1 Seleccione um campo de introdução de texto.
2 Seleccione > **Teclado alfanumérico**.

1 Teclas numéricas
2 * - Introduzir um carácter especial ou, quando a introdução assistida de texto estiver activada e a palavra sublinhada, percorrer as palavras possíveis.
3 Tecla Shift - Alternar entre maiúsculas e minúsculas. Para activar ou desactivar a introdução assistida de texto, seleccione a tecla duas vezes, rapidamente. Para alternar entre o modo alfabético e o numérico, seleccione a tecla sem soltar.
4 Tecla Fechar - Fechar o teclado numérico virtual.
5 Teclas de seta - Mover o cursor para a esquerda ou para a direita.
6 Menu de introdução - Activar a introdução assistida de texto, alterar o idioma de escrita ou mudar para o teclado virtual.
7 Tecla de retrocesso - Eliminar um carácter.
8 Indicador de introdução de texto (se disponível) - Indica o modo de maiúsculas ou minúsculas e se o modo alfabético ou numérico ou a introdução assistida de texto está activada.

Activar a introdução de texto tradicional com o teclado virtual

Escolha **#** duas vezes.

Introduzir um carácter

1 Seleccione uma tecla numérica (1 a 9) repetidamente, até aparecer o carácter pretendido. Existem mais caracteres disponíveis do que os visíveis na tecla.
2 Se a letra seguinte estiver situada na tecla actual, aguarde até ser apresentado o cursor, ou faça avançar o cursor, e seleccione a tecla novamente.

Inserir um espaço
Seleccione **0**.

Mover o cursor para a linha seguinte
Escolha **0** três vezes.

Activar a introdução assistida de texto com o teclado virtual

A introdução assistida de texto é baseada num dicionário incorporado ao qual pode adicionar palavras novas. A introdução assistida de texto não está disponível para todos os idiomas.

1 Escolha > **Activar texto assistido**.
2 Para escrever a palavra pretendida, utilize as teclas 2-9. Escolha numa tecla apenas uma vez para cada letra. Por exemplo, para escrever Nokia quando o dicionário de inglês estiver seleccionado, seleccione **6** para o 'N', **6** para o 'o', **5** para o 'k', **4** para o 'i' e **2** para o 'a'.

   A sugestão de palavra é alterada após a selecção de cada tecla.
3 Se a palavra não estiver correcta, seleccione ***** repetidamente até ser apresentada a correspondência correcta. Se a palavra não estiver no dicionário, escolha **Soletrar** e introduza a palavra utilizando a introdução tradicional de texto e escolha **OK**.

   Se o carácter **?** for apresentado após a palavra, esta não consta do dicionário. Para adicionar uma palavra ao dicionário, seleccione *****, introduza a palavra utilizando o modo de introdução tradicional de texto e seleccione **OK**.
4 Para inserir um espaço, escolha **0**. Para introduzir um sinal de pontuação comum, seleccione **1** e seleccione ***** repetidamente até ser apresentado o sinal de pontuação correcto.
5 Comece a escrever a próxima palavra.

Desactivar a introdução assistida de texto
Escolha **#** duas vezes rapidamente.

Definir o idioma de escrita

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Entrada táctil** > **Idioma de escrita**.

Alterar o idioma ao escrever
Escolha > **Opções de entrada** > **Idioma de escrita** ou > **Idioma de escrita**.

As opções disponíveis podem variar.

Indicadores do ecrã

Indicadores gerais

O ecrã táctil e as teclas estão bloqueados.

O telefone emite um alerta silencioso ao receber chamadas ou mensagens.

Existe um alarme definido.

Está activado um perfil temporizado.

Tem um compromisso perdido.

Indicadores de chamadas

Tentaram ligar-lhe.

Está a utilizar a segunda linha telefónica (serviço de rede).

As chamadas a chegar são desviadas para outro número (serviço de rede). Se tiver duas linhas telefónicas, a linha activa será indicada por um número.

O seu telefone está pronto para uma chamada de internet.

Existe uma chamada de dados activa (serviço de rede).

Indicadores de mensagens

Tem mensagens não lidas. Se o indicador estiver intermitente, a pasta Caixa de entrada poderá estar cheia.

As mensagens estão à espera para serem enviadas na pasta Caixa de saída.

Indicadores de rede

O seu telefone está ligado a uma rede GSM (serviço de rede).

O seu telefone está ligado a uma rede 3G (serviço de rede).

Uma ligação de dados GPRS (serviço de rede) está aberta. indica que a ligação está retida e que uma ligação está aberta ou fechada.

Uma ligação de dados EGPRS (serviço de rede) está aberta. indica que a ligação está retida e que uma ligação está a ser estabelecida.

Uma ligação de dados 3G (serviço de rede) está aberta. indica que a ligação está retida e que uma ligação está a ser estabelecida.

Uma ligação de dados HSPA (serviço de rede) está aberta. indica que a ligação está retida e que uma ligação está a ser estabelecida.

Está disponível uma ligação WLAN. indica que a ligação está encriptada e que a ligação não está encriptada.

Indicadores de conectividade

A função Bluetooth está activada. indica que o telefone está a enviar dados. Se o indicador está a piscar, o telefone está a tentar estabelecer ligação a outro dispositivo.

Existe um cabo USB ligado ao telefone.

GPS activo.

O telefone está a efectuar a sincronização.

Existe um auricular compatível ligado ao telefone.

Definir a luz de notificação para piscar para chamadas não atendidas ou mensagens

Quando a luz de notificação do telefone piscar, tem uma chamada não atendida ou chegou uma mensagem.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Luzes de notificação** > **Luz de notificação**.

Procurar no telefone e na internet

Pode procurar itens, como mensagens, imagens, ficheiros, música ou vídeos guardados no telefone ou na internet.

1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Procurar**.
2 Comece a introduzir uma palavra de procura e escolha uma das correspondências sugeridas.
3 Para procurar na Internet, escolha a ligação de procura na Internet no fim dos resultados de procura. É necessária uma ligação à Internet activa.

Sugestão: Pode adicionar um widget de procura ao ecrã principal. Toque, sem soltar, no ecrã principal e escolha e o widget de procura na lista.

Utilizar o telefone offline

Em locais onde não deseje efectuar ou receber chamadas, poderá continuar a aceder à sua agenda, à lista de contactos e a jogos offline se activar o perfil offline. Desligue o telefone quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo.

No ecrã principal, escolha o perfil e **Offline**.

Quando o perfil offline está activado, a sua ligação à rede celular fica fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o telefone e a rede celular são impedidos. Se tentar enviar uma mensagem, esta será colocada na pasta Caixa de saída e só será enviada quando outro perfil for activado.

Pode ainda utilizar o seu telefone sem um cartão SIM. Desligue o telefone e remova o cartão SIM. Quando voltar a ligá-lo, o perfil offline está activado.

Importante: No perfil "Offline", não pode efectuar ou receber quaisquer chamadas nem utilizar outras funções que requeiram cobertura de rede móvel. Pode ser possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo. Para efectuar chamadas, terá de mudar primeiro para outro perfil.

Quando tem o perfil offline activado, pode continuar a estabelecer ligação a uma WLAN, por exemplo, para ler o mail ou navegar na Internet. Pode igualmente utilizar a conectividade Bluetooth.

Lembre-se de respeitar quaisquer requisitos de segurança aplicáveis.

Prolongar a duração da bateria

Se sente que está constantemente à procura de um carregador, existem algumas precauções que pode tomar para reduzir o consumo de energia do telefone.

- Carregue sempre completamente a bateria.
- Quando o modo de poupança de energia está activado, as definições do telefone, como o **Modo da rede** e o protector de ecrã, estão optimizadas.

Active o modo de poupança de energia

Prima a tecla de alimentação e escolha **Activ. economia energia**. Para desactivar o modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação e escolha **Desact. econom. energia**.

Feche as aplicações que não está a utilizar

Prima, sem soltar, a tecla menu, deslize até a aplicação pretendida ser apresentada e escolha .

Sons, temas e efeitos

- Silencie os sons desnecessários, como os tons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
- Altere a duração do tempo limite após o qual o ecrã do telefone se desliga.

Defina a duração do tempo limite

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Ecrã** > **Tempo limite da luz**.

Active um tema e papel de parede escuros

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Temas** > **Geral**. Para alterar o papel de parede do ecrã principal, escolha **Opções** > **Alterar papel de parede**.

Desactive os efeitos de animação em segundo plano

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Temas** > **Geral** > **Opções** > **Efeitos de temas** > **Desactivados**.

Diminua o brilho do ecrã

Nas definições do ecrã, escolha **Luminosidade** .

Desactive o protector de ecrã Relógio

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Temas** > **Protector de ecrã** > **Nenhum**.

Utilização de rede

- Se está a ouvir música ou a utilizar alguma funcionalidade do telefone, mas não deseja efectuar ou receber chamadas, active o perfil offline.
- Defina o telefone para verificar se tem novos mails com menos frequência.
- Utilize uma ligação WLAN para se ligar à internet, em vez de utilizar uma ligação de dados por pacotes (GPRS ou 3G).
- Se o telefone está definido para utilizar redes GSM e 3G (modo duplo), o telefone consome mais energia quando está a procurar uma rede 3G.

Configurar o telefone para utilizar apenas a rede GSM

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Rede** > **Modo da rede** > **GSM**.

Desactive o Bluetooth sempre que não for necessário

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Desactivado**.

Configurar o telefone para este deixar de procurar redes WLANs disponíveis

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **WLAN** > **Opções** > **Definições** > **Mostrar disponibil. WLAN** > **Nunca**.

Estabeleça uma ligação de dados por pacotes (3G ou GPRS) apenas quando necessário

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Defs. administrativ.** > **Dados pacotes** > **Ligação dados pacotes** > **Quando necessário**.

Repor as definições originais

Se o seu telefone não está a funcionar correctamente, pode repor os valores originais de algumas das definições.

1 Feche todas as chamadas e ligações activas.
2 Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições fábrica** > **Restaurar**.
3 Introduza o código de bloqueio.

Isto não afectará os documentos ou ficheiros armazenados no telefone.

Após repor as definições originais, o telefone desliga-se e volta a ligar-se. Isto poderá demorar mais tempo do que o habitual.

Personalização

Perfis

Acerca dos perfis

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Perfis**.

Aguarda uma chamada mas não pode deixar o telefone tocar? O seu telefone tem diversos grupos de definições chamados perfis, os quais pode personalizar para diferentes eventos e ambientes. Pode também criar os seus próprios perfis.

Pode personalizar os perfis das seguintes formas:

- Altere o tom de toque e os tons de alerta de mensagens.
- Altere o volume do tom de toque e dos tons das teclas.
- Silencie os tons das teclas e os tons de notificação.
- Active os alertas vibratórios.
- Defina o telefone para dizer o nome do contacto que lhe está a ligar.

Personalizar os seus tons

Pode personalizar os tons do telefone para cada perfil.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Perfis**.

1 Escolha o perfil pretendido.
2 Seleccione **Personalizar** e a opção pretendida.

Sugestão: Descarregue tons de toque a partir da Loja Ovi. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Silenciar o telefone

Quando o perfil silencioso está activado, todos os tons de toque e de alerta estão desligados. Active este perfil quando estiver no cinema ou numa reunião.

No ecrã principal, escolha o perfil e **Silencioso**.

Alterar o seu perfil para reuniões ou utilização no exterior

Quando o perfil de reunião está activado, o seu telefone emite discretamente um sinal sonoro fraco uma vez em vez de tocar. Quando o perfil exterior está activado, o tom de toque é mais forte para que não deixe de ouvir uma chamada num ambiente barulhento.

No ecrã principal, escolha o perfil e **Reunião** ou **Exterior**.

Criar um novo perfil

Como pode configurar o seu telefone para satisfazer as suas necessidades no trabalho ou na escola ou em casa? Pode criar novos perfis para situações diferentes e dar-lhes nomes adequados.

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Perfis** e **Opções** > **Criar novo**.
2 Configure as definições do perfil e seleccione **Nome do perfil**.
3 Introduza um nome para o perfil.

Definir um perfil temporizado

Pode activar um perfil para um determinado momento, após o qual o perfil utilizado anteriormente é activado.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Perfis**.

1 Seleccione o perfil pretendido e escolha **Temporizado**.
2 Defina o momento no qual pretende que o perfil temporizado expire.

Alterar o seu tema

Com os temas, pode alterar as cores e o aspecto do ecrã.

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Temas**.

Escolha **Geral** e um tema.

Alguns temas incluem efeitos de animação de segundo plano. Para poupar bateria, seleccione **Geral** > **Opções** > **Efeitos de temas** > **Desactivados**.

Sugestão: Descarregue temas a partir da Loja Ovi da Nokia. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Substituir a tampa posterior

Pretende alterar as cores do seu telemóvel? Pode alterar a tampa posterior e utilizar um tema de software correspondente. Compre tampas adicionais num fornecedor autorizado Nokia. Descarregue temas da Loja Ovi da Nokia. Alguns temas são gratuitos; outros terão de ser pagos.

1 Prima a tampa posterior e deslize-a para fora.
2 Coloque a nova tampa e pressione-a até ficar no lugar.

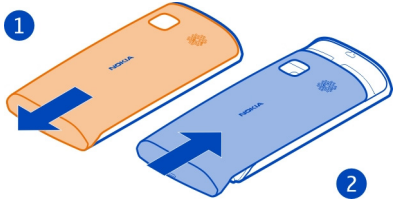

Ecrã principal

Acerca do ecrã principal

No ecrã principal pode:

- Ver notificações de chamadas não atendidas e de mensagens recebidas
- Abrir as suas aplicações preferidas
- Controlar aplicações, como o leitor de música
- Adicionar atalhos para funcionalidades diferentes, como escrever uma mensagem
- Ver os seus contactos favoritos e efectuar chamadas ou enviar-lhes mensagens rapidamente

Pode ter mais do que uma página de ecrã principal, por exemplo, ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada.

Os elementos do ecrã principal são interactivos. Por exemplo, se escolher o relógio, a aplicação Relógio é aberta.

Alternar entre ecrãs principais

Pode ter mais de um ecrã principal. Por exemplo, crie ecrãs principais separados para o trabalho e para a sua vida privada e personalize-os para terem conteúdos diferentes.

Para mudar para outro ecrã principal, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

indica qual o ecrã principal em que se encontra.

Personalizar o ecrã principal

Deseja ver a sua paisagem favorita ou a sua família no fundo do ecrã principal? Pode alterar este papel de parede e reorganizar os itens no ecrã principal, para o personalizar a seu gosto.

Sugestão: Caso tenha mais do que um ecrã principal, pode alternar entre eles ao editar, e personalizar todos os ecrãs principais ao mesmo tempo.

Alterar o papel de parede

1 Toque sem soltar no ecrã principal.
2 Escolha **Opções** > **Alterar papel de parede** > **Imagem**.
3 Escolha a fotografia pretendida.
4 Escolha **Efectuado**.

Sugestão: Faça download de mais imagens de segundo plano da sua Loja Ovi da Nokia. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

Reorganizar itens no ecrã principal

1 Toque sem soltar no ecrã principal.
2 Arraste e largue os itens numa nova localização.

3 Escolha **Efectuado**.

Adicionar um widget ao ecrã principal

Interessado no tempo para hoje ou nas notícias mais actuais? Pode adicionar mini--aplicações (widgets) ao ecrã principal e ver as informações mais importantes rapidamente.

1 Toque sem soltar no ecrã principal.
2 Escolha e o widget pretendido da lista.
3 Seleccione **Efectuado**.

Um widget pode melhorar a aplicação relacionada e pode igualmente alterar a forma como funciona a aplicação. Por exemplo, caso adicione um widget de notificações, as mensagens recebidas são notificadas no widget.

Sugestão: Para fazer download de mais widgets, escolha **OVI**.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Alguns widgets do ecrã principal podem ligar-se automaticamente à Internet. Para impedir isto, escolha **Opções** > **Widget p/ modo offline**.

Remover um widget do ecrã inicial

1 Toque sem soltar no ecrã principal.
2 Seleccione o widget e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover**.
3 Seleccione **Efectuado**.

Adicionar um atalho ao ecrã principal

Sabia que pode criar atalhos para as aplicações e funcionalidades mais utilizadas? Pode adicionar atalhos para aplicações, favoritos da Web ou acções, tal como escrever uma mensagem.

1 Toque, sem soltar, no ecrã principal.
2 Escolha o widget do atalho e **Definições**.
3 Seleccione o atalho que pretende definir e escolha **Favorito** ou **Aplicação** e o item pretendido.
4 Seleccione **Anterior** > **Efectuado**.

Sugestão: Para remover um atalho, substitua-o por outro.

Sugestão: Se adicionar widgets de atalhos vazios quando modificar um ecrã principal, pode definir os atalhos mais tarde, directamente no ecrã principal.

Adicionar os contactos importantes ao ecrã principal

Adicionar os contactos mais importantes ao ecrã principal, para que possa rapidamente telefonar-lhes ou enviar-lhes mensagens.

Os contactos necessitam de ser armazenados na memória do telefone.

1 No widget Contactos favoritos, escolha .
2 Para marcar os contactos a adicionar ao ecrã principal, escolha os contactos pretendidos. Pode adicionar até 20 contactos ao widget.

Telefonar ou enviar uma mensagem a um contacto

No widget, escolha o contacto.

Remover um contacto do ecrã inicial

No widget, escolha e o contacto a remover. O contacto é eliminado do widget, mas permanece na lista de contactos.

Organizar as suas aplicações

Pretende abrir mais rapidamente as aplicações que utiliza mais frequentemente? No menu principal, pode organizar as suas aplicações e ocultar as aplicações menos utilizadas dentro de pastas.

Prima a tecla Menu e seleccione **Opções** > **Modificar**.

Criar uma nova pasta

Seleccione **Opções** > **Nova pasta**.

Mover uma aplicação para uma pasta

Seleccione sem soltar a aplicação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Mover para pasta** e a nova pasta.

Sugestão: Pode também arrastar e largar aplicações e pastas.

Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item

Descarregue jogos, aplicações ou vídeos gratuitos, ou compre mais conteúdos para o seu telefone. Na Loja Ovi, vai encontrar conteúdos concebidos especificamente para o seu telefone.

Escolha **Menu** > **Loja** e inicie sessão na sua conta Nokia.

1 Escolher o item.
2 Se o item tiver um preço, escolha **Comprar**. Se o item for gratuito, escolha **Download**.
3 Pode pagar com um cartão de crédito ou débito ou, se disponível, através da sua conta telefónica.

   Para guardar as informações do seu cartão na sua conta Nokia, escolha **Gravar este cartão na minha conta Nokia**.

   Se já tiver guardado as informações do seu cartão, para utilizar um método de pagamento diferente, escolha **Alterar detalhes de facturação**.
4 Para receber um recibo da sua compra, escolha ou introduza um endereço de mail.
5 Seleccione **Confirmar**.
6 Após a conclusão do download, pode abrir ou ver o item, ou continuar a procurar mais conteúdos. O local onde o item é guardado no seu telefone é determinado pelo tipo de conteúdo. Para alterar a localização predefinida, escolha **Conta** > **Preferências de instalação** e a memória pretendida.

Sugestão: Utilize uma ligação WLAN para descarregar ficheiros maiores, como jogos, aplicações ou vídeos.

Sugestão: Para não ter de estar constantemente a introduzir os detalhes do seu cartão de pagamento ao comprar itens na Loja Ovi, guarde os detalhes na sua conta Nokia. Pode adicionar mais do que um cartão de pagamento e escolher qual utilizar ao efectuar uma compra.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Chamadas

Ligar para um número de telefone

1 No ecrã principal, escolha **Chamar**, e introduza o número de telefone.

   Para introduzir o carácter **+**, utilizado para chamadas internacionais, escolha * duas vezes.
2 Para efectuar a chamada, prima a tecla Chamar.
3 Para terminar a chamada, prima a tecla Terminar.

Sugestão: Para telefonar para um contacto, no ecrã principal, escolha **Chamar** e comece a introduzir o nome do contacto.

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, prima a tecla Chamar.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, prima a tecla Terminar.

Enviar uma mensagem de texto quando rejeitar uma chamada

1 Quando receber uma chamada, seleccione **Silenciar** > **Enviar msg.** e edite a mensagem, informando que não lhe é possível atender a chamada.
2 Para enviar a mensagem, seleccione .
3 Rejeite a chamada.

Escrever uma mensagem de texto padrão de rejeição de chamadas

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Texto da mensagem** e escreva a mensagem.

Sugestão: Pode desviar automaticamente as chamadas rejeitadas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone (serviço de rede). Seleccione **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Desvio de chams.** > **Chamadas de voz** > **Se ocupado** > **Activar** > **Para caixa correio de voz** ou **Para outro número**.

Ligar para um contacto

Seleccione **Menu** > **Contactos**.

1 Para procurar um contacto, introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou segundo nome no campo de procura.
2 Escolha o contacto.
3 No cartão de contacto, escolha **Chamada de voz**.
4 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, escolha o número pretendido.

Atender uma chamada em espera

Pode atender uma chamada com outra chamada activa. Chamada em espera é um serviço de rede.

Prima a tecla de chamar. A primeira chamada é colocada em espera.

Activar, desactivar ou verificar o estado do serviço

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Chamar** > **Chamada em espera** > **Activar**, **Desactivar**, ou **Verificar o estado**.

Alternar entre uma chamada activa e uma chamada em espera

Escolha **Opções** > **Trocar**.

Ligar a chamada em espera à chamada activa

Escolha **Opções** > **Transferir**. Esta acção desliga-o das chamadas.

Terminar uma chamada activa

Prima a tecla Terminar.

Terminar ambas as chamadas

Escolha **Opções** > **Term. todas chamadas**.

Voltar para silenciar

Se o telefone tocar numa situação onde não pretenda ser perturbado, pode silenciar o telefone.

Activar a funcionalidade de voltar para silenciar

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Definições do sensor** > **Silenciar chamadas** > **Activados**.

Quando o telefone tocar, vire o telefone para baixo.

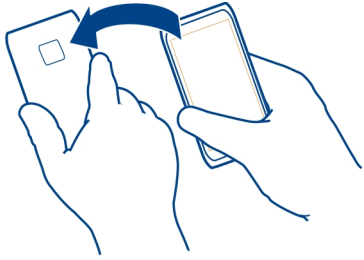

Efectuar uma chamada de conferência

O telemóvel suporta chamadas de conferência (serviço de rede) entre um máximo de seis participantes, incluindo o próprio. As chamadas de videoconferência não são suportadas.

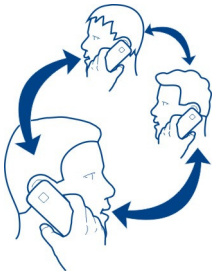

1 Efectue uma chamada para o primeiro participante.
2 Para efectuar uma chamada para outro participante, escolha **Opções** > **Nova chamada**. A primeira chamada é colocada em espera.
3 Quando a nova chamada for atendida, para adicionar o primeiro participante na chamada de conferência, seleccione .

Adicionar um novo participante a uma chamada de conferência

Efectuar uma chamada para outro participante e adicionar a nova chamada à chamada de conferência.

Ter uma conversa em privado com um participante numa chamada de conferência

1 Seleccione .
2 Vá para o participante e escolha . A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. Os outros participantes continuam a chamada de conferência.
3 Para voltar à chamada de conferência, escolha .

Retirar um participante de uma chamada de conferência

Escolha , vá para o participante e escolha .

Terminar uma chamada de conferência activa

Prima a tecla Terminar.

Ligar aos números mais utilizados

Pode ligar rapidamente para os seus amigos e familiares atribuindo os números de telefone mais utilizados às teclas numéricas do seu telemóvel.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Marcação rápida**.

Atribuir um número de telefone a uma tecla numérica

1 Escolha a tecla numérica à qual pretende atribuir o número de telefone.
1 está reservado para a caixa de correio de voz.
2 Escolha o número de telefone na lista de contactos.

Remover ou alterar um número de telefone atribuído a uma tecla numérica

Seleccione sem soltar a tecla atribuída e, no menu de pop-up, seleccione **Remover** ou **Alterar**.

Efectuar uma chamada

No ecrã principal, escolha **Chamar**, e mantenha sem soltar a tecla numérica atribuída.

Utilizar a sua voz para ligar para um contacto

Com a aplicação Comandos de voz, pode utilizar a sua voz para efectuar chamadas ou para controlar o seu telemóvel.

Os comandos de voz não são dependentes da voz do altifalante. Os comandos são criados automaticamente pelo seu telemóvel.

Quando adicionar contactos ou editar comandos de voz, não utilize nomes muito curtos ou semelhantes para contactos ou comandos diferentes.

Nota: A utilização de etiquetas de voz pode ser difícil num ambiente com muito ruído ou numa situação de emergência, pelo que não deverá ficar dependente unicamente da marcação por voz em todas as circunstâncias.

Quando utiliza a marcação por voz, é utilizado o altifalante. Mantenha o telemóvel a uma curta distância quando pronunciar o comando de voz.

1 No ecrã principal, prima, sem soltar, a tecla Chamar. Se estiver ligado um auricular compatível com tecla de auricular, prima-a, sem soltar.
2 É emitido um tom curto e é apresentado **Fale agora**. Pronuncie claramente o nome a guardar para o contacto.
3 O telemóvel reproduz um comando de voz sintetizado correspondente ao contacto reconhecido, no idioma escolhido do telemóvel, e apresenta o nome e o número. Para cancelar a marcação por voz, escolha **Abandonar**.

Ouvir um comando de voz de um contacto

1 Seleccione um contacto e **Opções** > **Detalhes etiqueta de voz**.
2 Seleccione um detalhe do contacto.

Caso existam vários números guardados para um nome, pode igualmente pronunciar o nome e o tipo de número, como telemóvel ou telefone.

Sugestão: Também pode utilizar a tecla de voz para iniciar a marcação por voz no ecrã principal. Mantenha premida a tecla de voz.

Efectuar chamadas pela Internet

Acerca das chamadas Internet

Com o serviço de rede de chamadas de internet, pode efectuar e receber chamadas pela internet. Os serviços de chamadas de internet podem suportar chamadas entre computadores, entre telemóveis e entre um telefone de VoIP e um telefone tradicional.

Alguns fornecedores de serviços de chamadas Internet permitem chamadas Internet gratuitas. Para informações sobre disponibilidade e custos de conectividade, contacte o seu fornecedor de serviços de chamadas Internet.

Para efectuar ou receber uma chamada de internet, tem de se encontrar na área de cobertura de uma WLAN ou ter uma ligação de dados por pacotes numa rede 3G e ter sessão iniciada num serviço de chamadas de internet.

Instalar um serviço de chamadas Internet

Pode procurar serviços de chamadas Internet na Loja Ovi. Para obter detalhes, vá para www.ovi.com.

1 Fazer download de um widget de instalação para o serviço de chamadas Internet.
2 Para iniciar a instalação, escolha o widget de instalação.
3 Siga as instruções apresentadas.

Quando um serviço de chamadas Internet tiver sido instalado, é apresentado um separador para o serviço na lista de contactos.

Efectuar uma chamada Internet

Quando tem sessão iniciada num serviço de chamadas Internet, pode efectuar uma chamada a partir da lista de amigos ou da lista de contactos.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Efectuar uma chamada para um contacto na lista de amigos

1 Abra o separador do serviço de chamadas Internet e inicie sessão num serviço de chamadas Internet.
2 Escolha um contacto a partir da lista de amigos e escolha **Chamada internet**.

Efectuar uma chamada de Internet para um número de telefone

1 Escolha **Chamar**.
2 Escolha **Opções** > **Chamar** > **Chamada internet**.

Ligar para o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém mas não está a atender? É fácil voltar a ligar. No registo de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas que efectuou e recebeu.

No ecrã principal, prima a tecla chamar para abrir o registo de chamadas. Para ligar para o último número marcado, seleccione o número da lista.

Gravar uma conversa telefónica

Com a aplicação Gravador, pode gravar conversas telefónicas.

1 Durante uma chamada de voz activa, escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gravador**.
2 Para iniciar a gravação, escolha ●.
3 Para parar a gravação, escolha ■. O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Gestor de ficheiros.

Durante a gravação, ambas as partes ouvem um tom em intervalos regulares.

Ver as suas chamadas não atendidas

No ecrã principal, pode ver quando não atendeu chamadas. Para ver o número de telefone, escolha **Mostrar**. O nome do autor da chamada é apresentado se estiver armazenado na lista de contactos.

As chamadas não atendidas e recebidas são registadas apenas se tal for suportado pela rede e o telemóvel estiver ligado e dentro da área do serviço de rede.

Devolver uma chamada ao contacto ou número

Escolha o contacto ou o número.

Para ver a lista das chamadas não atendidas, no ecrã principal, escolha **Chamar** para abrir o marcador, escolha , e abra o separador de chamadas não atendidas .

Ligar para a sua caixa de correio de voz

Pode desviar as suas chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz (serviço de rede). As pessoas podem deixar-lhe uma mensagem, por exemplo, quando não tiver atendido a chamada.

No ecrã principal, escolha **Chamar** para abrir o marcador e escolha sem soltar **1**.

Alterar o número de telefone da sua caixa de correio de voz

1 Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Caixa correio cham.**.
2 Escolha sem soltar uma caixa de correio e, no menu de pop-up, escolha **Mudar número**.

3 Introduza o número (obtido junto do fornecedor de serviços de rede) e escolha **OK**.

Desviar as chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone

Se não puder atender as suas chamadas, pode desviar as chamadas recebidas para a caixa de correio de voz ou para outro número de telefone.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Desvio de chams.** > **Chamadas de voz**.

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Desviar todas as chamadas de voz para a caixa de correio de voz

Escolha **Todas as chamadas de voz** > **Activar** > **Para caixa correio de voz**.

Desviar todas as chamadas de voz para outro número de telefone

1 Escolha **Todas as chamadas de voz** > **Activar** > **Para outro número**.
2 Introduza o número ou escolha **Encontrar** para utilizar um número guardado na sua lista de contactos.

Várias opções de desvio, tal como **Se ocupado** e **Se não atendida** podem estar activas ao mesmo tempo.

No ecrã principal, indica que todas as chamadas são desviadas.

A restrição de chamadas e o desvio de chamadas não podem estar activos em simultâneo.

Impedir de efectuar ou receber chamadas

Por vezes poderá querer restringir as chamadas que podem ser efectuadas ou recebidas com o seu telefone. Com a restrição de chamadas (serviço de rede), pode, por exemplo, restringir chamadas internacionais efectuadas ou chamadas recebidas quando está no estrangeiro.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Chamadas** > **Restrição chamadas**.

Para modificar as definições, é necessária a senha de restrição do fornecedor de serviços.

Impedir de efectuar chamadas

1 Se tiver um serviço de chamadas de internet instalado, escolha **Restrição da chamada de telemóvel**.
2 Para impedir de efectuar quaisquer chamadas ou chamadas internacionais, escolha **Chamadas a efectuar** ou **Chamadas internacionais**. Para impedir de efectuar

chamadas internacionais, mas permitir chamadas no seu país, escolha **Chamadas internacionais excepto para país origem**.

3 Escolha **Activar**. A restrição de chamadas afecta todas as chamadas, incluindo chamadas de dados.

Impedir de receber chamadas

1 Se tiver um serviço de chamadas de internet instalado, escolha **Restrição da chamada de telemóvel**.

2 Para impedir de receber quaisquer chamadas ou chamadas internacionais quando estiver no estrangeiro, escolha **Chamadas a chegar** ou **Chamadas a chegar em roaming**.

3 Escolha **Activar**.

Impedir chamadas de Internet anónimas

Escolha **Restrição a chamadas internet** > **Restrição cham. anónimas** > **Activado**.

Permitir chamadas apenas para determinados números

Com o serviço de marcações permitidas, pode restringir chamadas e permitir chamadas para determinados números de telefone. Por exemplo, pode permitir que as suas crianças liguem apenas para membros da família ou para outros números chave.

Seleccione **Menu** > **Contactos** e **Opções** > **Números SIM** > **Cont. marc. permit.**.

Nem todos os cartões SIM suportam o serviço de marcações permitidas. Necessita do seu código PIN2 do seu fornecedor de serviços.

Activar as marcações permitidas

Escolha **Opções** > **Activar marc. permitidas**. Introduza o código PIN2.

Escolher as pessoas para quem as chamadas são permitidas

1 Escolha **Opções** > **Novo contacto SIM**.

2 Introduza o nome e o número de telefone do contacto para qual as chamadas são permitidas e escolha **Efectuado**. Para adicionar um contacto da lista de contactos à lista de marcações permitidas, escolha **Adicionar de Contactos** e um contacto.

Para enviar uma mensagem de texto para um contacto do SIM quando o serviço de marcações permitidas estiver activado, tem de adicionar o número do centro de mensagens de texto à lista de marcações permitidas.

Contactos

Acerca dos Contactos

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Pode guardar e organizar os números de telefone, moradas e outras informações de contacto dos seus amigos. Se pretende manter-se facilmente em contacto com os seus contactos mais importantes, pode adicioná-los ao ecrã principal.

Gravar números de telefone e endereços de mail

Pode gravar os números de telefone, endereços de mail e outras informações dos seus amigos na lista de contactos.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Adicionar um contacto à lista de contactos

1 Escolha **Opções** > **Novo contacto**.
2 Escolha um campo e introduza os detalhes.

Modificar as informações de contacto

1 Escolha um contacto.
2 Abra o separador do cartão de contacto .
3 Escolha um detalhe do contacto.

Adicionar detalhes acerca de um contacto

Escolha um contacto e **Opções** > **Editar** > **Opções** > **Adicionar detalhe**.

Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado na lista de contactos? Pode guardar facilmente o número numa entrada da lista de contactos nova ou já existente.

Guardar um número de uma chamada recebida

1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Registo**.
2 Escolha **Chamadas recentes** > **Chamadas recebidas**.
3 Escolha sem soltar um número de telefone e, no menu de pop-up, escolha **Guardar em Contactos**.
4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Guardar um número de uma mensagem recebida

1 Escolha **Menu** > **Mensagens**.
2 Escolha **Caixa de entrada** e uma mensagem.
3 Seleccione o número de telefone e **Guardar em Contactos**.
4 Escolha se pretende criar uma nova entrada da lista de contactos ou actualizar uma já existente.

Contactar rapidamente as pessoas mais importante para si

Pode definir os contactos mais importantes para si como favoritos. Os seus favoritos estão na parte superior da lista de contactos, pelo que pode rapidamente contactá-los.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Definir um contacto como favorito

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar aos favoritos**.

Remover um contacto dos favoritos

Escolha sem soltar um contacto e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover de favoritos**. O contacto não é apagado da sua lista de contactos standard.

Adicionar uma fotografia a um contacto

Pretende ver rapidamente quem lhe está a ligar? Adicione uma fotografia a um contacto específico.

Seleccione **Menu** > **Contactos** e um contacto.

1 Escolha o ícone junto ao nome do contacto e, no menu de pop-up, escolha **Adicionar imagem**.
2 Escolha uma fotografia em Fotos.

Alterar ou remover uma fotografia

Seleccione e mantenha a fotografia e, no menu de pop-up, escolha **Mudar imagem** ou **Remover imagem**.

Os contactos têm de estar armazenados na memória do telefone. Para verificar que memória está a ser utilizada, escolha **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar**.

Definir um tom de toque para um contacto específico

Pretende poder ouvir quando uma determinada pessoa lhe está a ligar? Pode definir um tom de toque especificamente para essa pessoa.

Seleccione **Menu** > **Contactos**.

Definir um tom de toque para um contacto

1 Seleccione um contacto e **Opções** > **Editar**.
2 Seleccione o campo Tom de toque e um tom de toque.

Definir um tom de toque para um grupo de contactos

1 Abra o separador Grupos.
2 Seleccione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Tom de toque**.
3 Seleccione um tom de toque da lista.

O tom de toque só se aplica aos membros do grupo na altura em que o tom de toque é definido.

Enviar as informações de contacto utilizando o Meu cartão

O meu cartão é o seu cartão de visita electrónico. Com O meu cartão, pode enviar as suas informações de contacto a outras pessoas.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Enviar as informações de contacto como um cartão de visita

Seleccione **O meu cartão** sem soltar e, no menu de pop-up, seleccione **Env. como cartão visita**.

Editar as informações de contacto no Meu cartão

Seleccione **O meu cartão** e o detalhe a editar.

Criar um grupo de contactos

Depois de ter criado grupos de contactos, pode enviar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, pode atribuir membros da sua família a um grupo.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

1 Abra o separador Grupos.
2 Escolha **Opções** > **Novo grupo**.
3 Introduza um nome para o grupo e escolha **OK**.
4 Escolha o grupo e **Opções** > **Adicionar membros**.
5 Para marcar os contactos que pretende adicionar ao grupo, escolha-os.

Enviar uma mensagem a um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem a todos os membros da sua família rapidamente? Se os tiver atribuído a um grupo, pode enviar uma mensagem para todos aos mesmo tempo.

Seleccione **Menu** > **Contactos**.

1 Abra o separador Grupos.
2 Seleccione sem soltar o título de um grupo e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Criar mensagem**.

Copiar contactos do cartão SIM para o telefone

Se tiver contactos armazenados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu telefone. Pode adicionar mais detalhes aos contactos que estão armazenados no seu telefone, tais como números de telefone alternativos, endereços ou uma fotografia.

Escolha **Menu** > **Contactos**.

Escolha **Opções** > **Números SIM** > **Copiar tod. p/ telem.**.

Sugestão: Se, após fazer isto, um contacto aparecer duas vezes na sua lista de contactos, escolha **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar** e desmarque a caixa de verificação **Memória SIM**.

Efectuar uma cópia de segurança dos contactos no Ovi by Nokia

Se criar uma cópia de segurança dos seus contactos no Ovi by Nokia, pode copiar facilmente os contactos para um telefone novo. Se o telefone for roubado ou danificado, pode continuar a aceder à sua lista de contactos online.

Escolha **Menu** > **Contactos** e **Opções** > **Sinc. Ovi**.

Se permitir a sincronização automática, será automaticamente efectuada uma cópia de segurança no Ovi by Nokia de todas as alterações que efectuar na lista de contactos.

Necessita de uma conta Nokia para utilizar o Ovi. Caso não tenha uma conta, crie uma em www.ovi.com. Também será convidado a criar uma conta se aceder a qualquer serviço Ovi através do seu telefone.

Se utilizar a Sincronização Ovi para sincronizar automaticamente os seus contactos com o Ovi, não permita a sincronização dos contactos com qualquer outro serviço, uma vez que poderão haver conflitos. A Sincronização Ovi de contactos não está disponível se tiver activado a sincronização de contactos no Mail for Exchange.

Mensagens

Acerca das Mensagens

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

Pode enviar e receber diversos tipos de mensagens:

- Mensagens de texto
- Mensagens de áudio
- Mensagens multimédia que contêm fotografias e vídeo
- Mensagens de grupo

Mensagens requer suporte de rede.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode contactar rapidamente os seus amigos e familiares. Numa mensagem multimédia pode anexar as fotografias, vídeos e clips de som que queira partilhar.

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

1 Escolha **Nova mensagem**.
2 Para escolher os destinatários da lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir o número de telefone do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para.
3 Para adicionar um anexo, escolha .
4 Escolha .

Enviar uma mensagem com um anexo pode ser mais caro do que enviar uma mensagem de texto normal. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Envie uma mensagem para um contacto

Seleccione **Menu** > **Contactos**.

1 Para procurar um contacto, introduza as primeiras letras ou caracteres do primeiro ou segundo nome no campo de procura.
2 Escolha o contacto.
3 No cartão de contacto, escolha **Mensagem**.
4 Caso o contacto tenha mais do que um número de telefone, mantenha seleccionado **Mensagem** e escolha o número desejado.

Enviar uma mensagem de áudio

Pode gravar um clip de som, tal como uma canção de aniversário, e enviá-la para o seu amigo como uma mensagem de áudio.

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

1 Escolha **Opções** > **Criar mensagem** > **Mensagem áudio**.
2 Para gravar a mensagem, escolha .
3 Para escolher o destinatário da lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir o número de telefone do destinatário manualmente, introduza o número no campo Para.
4 Escolha .

Receber mensagens

Quando recebe uma mensagem, pode abri-la directamente a partir do ecrã principal. Mais tarde, pode encontrar a mensagem na pasta Conversas ou na pasta Caixa de entrada nas Mensagens.

Escolha **Menu** > **Mensagens**.

Quando receber uma mensagem, é apresentada uma notificação no ecrã principal. É apresentado o número de todos os eventos perdidos, incluindo as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas.

Para abrir a mensagem, escolha o widget de notificação. Por predefinição, a mensagem é aberta na vista Conversas.

Responder a uma mensagem na vista Conversas
Seleccione o campo de introdução de texto na parte inferior do visor, escreva uma mensagem e escolha .

Abrir uma mensagem na pasta Caixa de entrada
Escolha **Menu** > **Mensagens** e **Caixa de entrada** e uma mensagem.

Responder a uma mensagem na vista Caixa de entrada
Abra uma mensagem e escolha .

Reencaminhar uma mensagem na vista Caixa de entrada
Abra uma mensagem e escolha .

Guardar um item multimédia recebido
Escolha sem soltar o item e, a partir do menu de pop-up, escolha **Guardar**. O item pode ser visualizado na aplicação correspondente. Por exemplo, para ver as fotografias guardadas, abra Fotos.

Ver uma conversa

Pode ver as mensagens que enviou e recebeu de um contacto específico a partir de uma vista única e continuar a conversa a partir dessa vista.

Seleccione **Menu** > **Mensagens**.

Seleccione **Conversas** e um contacto. Todas as mensagens enviadas para e recebidas desse contacto são apresentadas.

Responder a uma mensagem numa conversa
1 Abra a conversa.
2 Seleccione o campo de introdução de texto na parte inferior do visor e escreva uma mensagem.
3 Para adicionar anexos ou mais destinatários, seleccione **Opções** > **Adicionar**.
4 Para enviar a mensagem, seleccione .

Quando envia uma nova mensagem, esta é adicionada à conversa actual. Se não existir nenhuma conversa, é iniciada uma nova.

Quando abre uma mensagem recebida a partir do ecrã principal, por predefinição, a mensagem abre-se na vista Conversas. Se pretender que as mensagens sejam abertas na vista Caixa de entrada, seleccione **Opções** > **Vista das mensagens** > **Caixa de entrada**.

Ouvir uma mensagem de texto

Pode definir o telefone para ler em voz alta as suas mensagens de texto.

1 Escolha **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Caixa de entrada**.
3 Escolha sem soltar uma mensagem e, no menu de pop-up, escolha **Ouvir**.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Leitor msgs.**.

Alterar o idioma
Escolha **Idioma** e um idioma.

Fazer download de um idioma adicional
Seleccione **Opções** > **Idiomas para download**.

Alterar a voz
Seleccione . Para pré-visualizar uma voz, seleccione sem soltar a voz e escolha **Reproduzir voz**.

Alterar o idioma

Pode alterar o idioma do telefone e o idioma em que escreve as suas mensagens e mails. Também pode activar a introdução assistida de texto.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Idioma**.

Alterar o idioma do telefone
Escolha **Idioma do telemóvel**.

Alterar o idioma de escrita
Escolha **Idioma de escrita**.

Activar a introdução assistida de texto
Escolha **Texto assistido**.

Mail

Acerca do Mail

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

Pode adicionar várias caixas de correio e aceder às mesmas directamente a partir do ecrã principal. Na vista principal do mail, pode mudar de uma caixa de correio para outra.

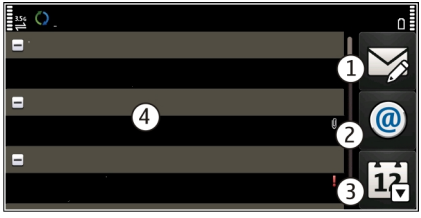

1 Escrever um e-mail.
2 Alternar entre as caixas de correio.
3 Ordenar os e-mails por data, por exemplo.
4 E-mails na caixa de correio actual.

Mail contém elementos interactivos. Escolha sem soltar um e-mail, por exemplo, para ver um menu de pop-up.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Obter uma conta de mail gratuita no Ovi by Nokia.

ovi Com o Ovi Mail da Nokia, pode utilizar o telemóvel ou o PC para aceder ao seu mail. A protecção anti-spam ajuda a manter a sua caixa de correio em ordem e a protecção contra vírus aumenta a segurança.

1 Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.
2 Seleccione **Nova caixa de correio** > **Iniciar** > **Correio Ovi** e **Aderir agora**.

Utilizar o PC para aceder à sua conta de mail

Aceda a www.ovi.com e inicie sessão.

Adicionar uma caixa de correio

Pode adicionar várias caixas de correio ao seu telefone.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

Adicionar uma caixa de correio

Seleccione **Nova caixa de correio** e siga as instruções apresentadas.

Para obter uma conta gratuita de Ovi Mail da Nokia, escolha **Correio Ovi** e **Aderir agora**.

Adicionar um widget de correio ao ecrã principal

1 Toque, sem soltar, numa área vazia do ecrã principal.
2 Escolha e o widget pretendido da lista.

Eliminar uma caixa de correio

1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.
2 Escolha **Opções** > **Eliminar caixa de correio** e a caixa de correio.

Ler o mail

Pode utilizar o telefone para ler e responder aos mails.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

Ler um mail

Escolha o mail.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os, juntando-os ou afastando-os.

Abrir ou guardar um anexo

Escolha o anexo e a opção apropriada. Caso exista mais do que um anexo, pode guardá-los ao mesmo tempo.

Responder a um mail

Escolha **Opções** > **Responder**.

Reencaminhar um mail

Escolha **Opções** > **Encaminhar**.

Sugestão: Se existir um endereço web num mail e pretender abrir o endereço no navegador do telefone, escolha o endereço.

Sugestão: Para abrir o mail seguinte ou anterior, utilize os ícones de seta.

Enviar um mail

Pode utilizar o telemóvel para escrever e enviar mail e anexar ficheiros ao seu mail.

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Mail**.

1 Seleccione .
2 Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, seleccione o ícone Para, Cc ou Bcc. Para introduzir um endereço de mail manualmente, seleccione o campo Para, Cc ou Bcc.
3 Para adicionar um anexo ao mail, seleccione .
4 Para enviar o mail, seleccione .

Responder a um pedido de reunião

Pode abrir e aceitar e aceitar pedidos de reunião através do Mail for Exchange. Quando aceita um pedido de reunião, este aparece na sua agenda.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Mail** e abra o pedido de reunião.

Escolha **Aceitar**, **Recusar**, ou **Tentativa**.

Verificar disponibilidade

Seleccione **Opções** > **Ver agenda**.

Para editar, enviar ou reencaminhar um pedido de reunião aceite, abra o pedido na agenda.

As opções disponíveis podem variar.

Abrir correio a partir do ecrã principal

Pode ter vários widgets de mail no ecrã principal, dependendo do telefone. Cada widget de mail contém uma caixa de correio. No widget, pode ver se tem alguma mensagem de mail nova e o número de mails não lidos.

Adicionar um widget de correio ao ecrã principal

No ecrã principal, escolha **Nova caixa de correio** e siga as instruções.

Adicionar outro widget de correio ao ecrã principal
Toque, sem soltar, no ecrã principal e escolha e o widget pretendido na lista.

Abrir uma mensagem
Escolha o widget de mail.

Internet

Acerca do navegador

Escolha **Menu** > **Web**.

Leia as notícias e visite os seus sites favoritos. Pode utilizar o navegador do telefone para ver páginas web na internet.

Para navegar na web, necessita de estar ligado à internet.

Navegar na Internet

Seleccione **Menu** > **Web**.

Sugestão: Se não tem um plano de tarifa fixa do seu fornecedor de serviços, para poupar custos na sua conta de telefone, pode utilizar uma WLAN para ligar à Internet.

Aceder a um Web site
Seleccione a barra do endereço da Web, introduza um endereço e seleccione .

Sugestão: Para efectuar pesquisas na Internet, seleccione a barra do endereço da Web, introduza a palavra de pesquisa e seleccione a ligação sob a barra do endereço da Web.

Ampliar ou reduzir
Coloque dois dedos no ecrã e deslize os seus dedos, juntando-os ou afastando-os.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Esvaziar a cache
Seleccione > > **Privacidade** > **Limpar dados privacid.** > **Cache**.

Adicionar um favorito

Se visitar frequentemente os mesmos Web sites, adicione-os à sua vista Favoritos para poder aceder-lhes facilmente.

Seleccione **Menu** > **Web**.

Durante a navegação, seleccione > .

Ir para um Web site marcado como favorito enquanto navega

Seleccione > e um favorito.

Subscrever um feed da Web

Não tem de visitar regularmente os seu Web sites favoritos para se manter actualizado sobre o que têm de novo. Pode subscrever feeds da Web e obter automaticamente hiperligações para o conteúdo mais recente.

Escolha **Menu** > **Web**.

Os feeds da Web nas páginas Web têm normalmente a indicação . São utilizados para, por exemplo, partilhar os títulos noticiosos mais recentes ou entradas em blogs.

Aceda a um blog ou uma página Web que contenha um feed da Web e escolha > e o feed pretendido.

Actualizar um feed

Na vista de feeds da Web, escolha o feed sem soltar e, no menu de pop-up, escolha **Actualizar**.

Definir a actualização automática de um feed

Na vista de feeds da Web, escolha sem soltar o feed e, no menu de pop-up, escolha **Editar** > **Actualiz. automáticas**.

Descobrir eventos nas proximidades

Procura coisas interessantes para fazer perto da sua localização actual? Com Aqui e agora, pode obter informações sobre, por exemplo, o tempo, eventos, horários de sessões de cinema ou restaurantes próximos.

Seleccione **Menu** > **Web**.

1 Escolha > > **Aqui e agora**.
2 Percorra os serviços disponíveis e, para mais informações, seleccione o serviço.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Caracteres ilegíveis durante a navegação na Web

Se forem apresentados caracteres ilegíveis, seleccione **Menu** > **Web** e > > **Página** > **Codificação predefinida** e a codificação correcta do conjunto de caracteres do idioma.

Redes sociais

Acerca da aplicação Social

Escolha **Menu** > **Social** e inicie sessão nos serviços de redes sociais que utiliza.

Para melhorar a sua experiência nas redes sociais, utilize o Social no Ovi. Quando tiver sessão iniciada em serviços de redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, através da aplicação Social, pode efectuar o seguinte:

- Ver as actualizações de estado dos seus amigos, de vários serviços, numa única vista
- Publicar a actualização do seu estado em diversos serviços simultaneamente
- Partilhar instantaneamente as fotografias que tirar com a câmara
- Partilhar os vídeos que gravou com o telefone
- Ligar os perfis dos seus amigos online às respectivas informações de contacto no telefone
- Adicionar informações de localização à sua actualização de estado
- Adicionar eventos da agenda do serviço à agenda do telefone

Apenas estarão disponíveis as funcionalidades suportadas pelo serviço de rede social.

A utilização dos serviços de redes sociais requer suporte de rede. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Os serviços de redes sociais são serviços de terceiros, não são fornecidos pela Nokia. Consulte as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, dado que poderá partilhar informações com um grande grupo de pessoas. Os termos de

utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Leia os termos de utilização e políticas de privacidade desse serviço.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos numa única vista

Quando tem sessão iniciada nos serviços de redes sociais através da aplicação Social, Social pode ver as actualizações de estado dos amigos que tem em todos esses serviços numa única vista. Não precisa de alternar entre aplicações diferentes para ver o que todos estão a fazer.

Escolha **Menu** > **Social**.

1 Seleccione um serviço e inicie sessão.
2 Escolha **Adicionar rede social**.
3 Seleccione outro serviço e inicie sessão.
4 Escolha **Toda a activ.**.
Todos os feeds de serviços que adicionou são automaticamente incluídos na vista.

Publicar o seu estado nos serviços de redes sociais

Com a aplicação Social, pode publicar a sua actualização de estado nos serviços de redes sociais.

Escolha **Menu** > **Social**.

Escreva a sua actualização de estado no campo de texto.

Ligar os seus amigos online às respectivas informações de contacto

Pode ligar os perfis dos seus amigos online em serviços de redes sociais às respectivas informações de contacto no telefone. Após ligá-los, pode ver as suas informações de contacto directamente a partir da aplicação Social e ver as últimas actualizações de estado destes na sua lista de contactos.

Escolha **Menu** > **Social**.

1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo online.
2 A partir do menu de pop-up, escolha **Ligar perfil ao contacto**.
3 Na lista de contactos, seleccione o contacto ao qual pretende ligar o perfil.

Ver as actualizações de estado dos seus amigos no ecrã principal

Quando inicia sessão em serviços de redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, através do Ovi by Nokia, pode ver as actualizações de estado dos seus amigos directamente no ecrã principal.

Procurar actualizações no ecrã principal

Quando tiver sessão iniciada num serviço, pode ver as actualizações no widget Social.

Abrir a aplicação Social a partir do ecrã principal

Escolha o widget Social. Caso tenha sessão iniciada, é aberta a vista de actualizações de estado. Caso não tenha sessão iniciada, é aberta a vista de início de sessão.

Exportar uma fotografia ou um vídeo para um serviço

Utilize a aplicação Social para upload das suas fotografias ou vídeos para serviços de redes sociais, tal como o Facebook.

Escolha **Menu** > **Social**.

1 Escolha .
2 Escolha se pretende efectuar o upload de uma fotografia ou vídeo.
3 Para marcar os itens a exportar, seleccione-os.
O tamanho de ficheiro máximo é de 4 MB para fotografias e 10 MB para vídeos.
4 Caso esteja a exportar apenas uma fotografia, pode adicionar uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.
Para efectuar o upload de um vídeo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço de rede social e precisa de utilizar uma ligação WLAN.

Tirar uma fotografia e exportá-la

1 Escolha .
2 Seleccione a opção para exportar uma fotografia da câmara.
3 Tire uma fotografia.
4 Adicione uma legenda e uma etiqueta com um comentário a uma secção específica da fotografia.

Partilhar a localização na sua actualização de estado

Com a aplicação Social, pode informar os seus amigos da sua localização, para que o possam encontrar.

Escolha **Menu** > **Social**.

1 Escolha o campo de introdução de texto na parte superior do visor.
2 Adicione a sua localização. O telefone utiliza o GPS para calcular a sua localização actual e procura marcos perto de si.
3 Se forem encontrados vários marcos, escolha um da lista.

A partilha de localização só está disponível se for suportada pelo serviço.

Importante: Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Os termos de utilização aplicáveis do serviço de redes sociais poderão aplicar-se à partilha da sua localização com o serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e com as práticas de privacidade do serviço e avalie convenientemente a divulgação dos dados da sua localização a outras pessoas ou a visualização da localização de outros.

Contactar um amigo de um serviço de redes sociais

Quando comentar o estado dos seus amigos não for suficiente, pode ligar ou enviar uma mensagem ao amigo.

Escolha **Menu** > **Social**.

1 Seleccione a imagem do perfil de um amigo.
2 A partir do menu de pop-up, escolha **Ver infs. contacto**.
3 Seleccione um método de comunicação.

Esta funcionalidade está disponível se tiver ligado os seus amigos online às respectivas informações de contacto no telefone.

Os métodos de comunicação disponíveis variam. Para efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem de texto a um amigo, a funcionalidade tem de ser suportada pelo serviço.

Adicionar um evento à agenda do telefone

Ao responder a convites para eventos num serviço de rede social, como o Facebook, pode adicionar os eventos à agenda do telefone, para ver os eventos agendados mesmo quando não está online.

Escolha **Menu** > **Social** e um serviço e inicie sessão.

1 Seleccione um convite.
2 Adicione o evento à agenda do telefone.

Esta funcionalidade está disponível apenas se for suportada pelo serviço.

Câmara

Acerca de câmara

Seleccione **Menu** > **Câmara**.

Não precisa de ter também uma máquina fotográfica sempre consigo se o seu telefone tem tudo o que precisa para registar memórias? Com a câmara do telefone, pode tirar fotografias ou gravar vídeos facilmente.

Pode utilizar o telefone mais tarde para ver ou editar as fotografias e vídeos, partilhá--los na internet ou enviá-los para dispositivos compatíveis.

Tirar uma fotografia

Seleccione **Menu** > **Câmara**.

A câmara do telemóvel inclui a função de foco completo. Com esta funcionalidade, pode tirar fotografias nas quais os objectos de primeiro plano e segundo plano estão em foco.

Escolha . Não mova o telemóvel antes da fotografia ser guardada e de ser apresentada a fotografia final.

Ampliar ou reduzir

Utilizar as teclas de volume.

A funcionalidade de detecção de rosto detecta rostos, desenha rectângulos brancos à sua volta e optimiza a focagem, mesmo quando os rostos estão em movimento. A detecção de rosto está activada por predefinição.

Desactivar a detecção de rosto

Escolha > **Detec. rost.**.

Tirar um auto-retrato

Escolha . Para tirar uma fotografia, toque no ecrã.

As fotografias e os vídeos são guardados na memória de massa por predefinição.

Gravar informações de localização das fotografias e vídeos

Se às vezes lhe acontece tentar lembrar-se exactamente de onde estava quando tirou uma fotografia ou vídeo específico, pode definir o seu telefone para gravar automaticamente a localização.

As informações de localização podem ser anexadas a uma imagem ou clip de vídeo se as coordenadas de localização puderem ser determinadas através da rede e do GPS.Se partilhar uma imagem ou clip de vídeo com as informações de localização anexadas as informações de localização podem ser visíveis para outros utilizadores que visualizam a imagem ou o clip de vídeo. Pode desactivar a referenciação geográfica nas definições da câmara.

Escolha **Menu** > **Câmara**.

Activar a funcionalidade de gravação da localização
Escolha **Opções** > **Definições** > **Guardar inform. localiz.** > **Activadas**.

Pode demorar vários minutos para obter as coordenadas da sua localização. A disponibilidade e qualidade dos sinais GPS pode ser afectada pela sua localização, por edifícios, por obstáculos naturais e pelas condições meteorológicas. Se partilhar um ficheiro que inclua informações de localização, também estas informações serão partilhadas e a localização pode ser visível para terceiros que visualizem o ficheiro. Esta funcionalidade requer serviço de rede.

Indicadores de informação de localização:

— Informações de localização não disponíveis. As informações de localização podem não ser guardadas para fotografias ou vídeos.

— Informações de localização disponíveis. As informações de localização são guardadas para fotografias ou vídeos.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o seu telemóvel, pode também capturar momentos especiais em vídeo.

Escolha **Menu** > **Câmara**.

1 Para mudar do modo de imagem para o modo de vídeo, caso seja necessário, seleccione .
2 Para iniciar a gravação, escolha . É apresentado um ícone de gravação vermelho.
3 Para pausar a gravação, escolha **Pausa**. Se colocar a gravação em pausa e não premir qualquer tecla num período de cinco minutos, a gravação pára.
   Para ampliar ou reduzir, utilize as teclas de volume.
4 Para parar a gravação, escolha **Parar**. O vídeo é guardado automaticamente em Fotos.

Sugestão: Pode enviar o vídeo numa mensagem multimédia. Para limitar o tamanho do vídeo para envio, antes de gravar, escolha **Opções** > **Definições** > **Qualidade do vídeo** e arraste o controlo de deslize para **Básica**.

Sugestões de fotografias e vídeos

Seleccione **Menu** > **Câmara**.

Quando estiver a tirar uma fotografia:

- Utilize as duas mãos para manter a câmara imóvel.
- Quando amplia, a qualidade da imagem pode diminuir.
- A câmara activa o modo de poupança de bateria após um minuto de inactividade. Para activar a câmara novamente, toque no ecrã.
- Pode definir a cena personalizada pelo utilizador para ser utilizada como cena predefinida sempre que abrir a câmara. Escolha > **Modo cena** > **Defin. pelo utilizador** > **Editar**. Modifique as definições e escolha **Predef. como modo cena** > **Sim**.

Ao gravar um vídeo:

- Para obter melhores resultados, feche qualquer aplicação aberta antes de gravar.
- Grave na memória de massa do telemóvel, se possível.
- Se estiver a gravar vídeo num cartão de memória, utilize um cartão microSD rápido, de alta qualidade e compatível. A classe de cartões microSD recomendada é a classe 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) ou superior.

  Antes da primeira utilização, efectue cópias de segurança de dados importantes no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão, mesmo que o cartão tenha sido formatado ou utilizado num telemóvel Nokia. A formatação apaga todos os dados no cartão.

  Se o desempenho do cartão de memória piorar ao longo do tempo, efectue cópias de segurança de quaisquer dados importantes no cartão e utilize o telemóvel para formatar o cartão.

Enviar uma fotografia ou vídeo

Também pode enviar fotografias e vídeos numa mensagem multimédia ou mail, ou utilizando o Bluetooth.

Enviar numa mensagem multimédia

1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
2 Seleccione **Opções** > **Enviar** > **Por mensagem**.
3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha . Para introduzir manualmente o nome ou número de telefone, escolha o campo Para e introduza o nome ou número de telefone.
4 Escolha .

Enviar numa mensagem de mail

1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
2 Seleccione **Opções** > **Enviar** > **Por mail**.

3 Para escolher um destinatário da sua lista de contactos, escolha o título **Para**. Para introduzir manualmente o endereço do destinatário, escolha o campo Para e introduza o endereço.
4 Escolha **Opções** > **Enviar**.

Enviar utilizando o Bluetooth

1 Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
2 Seleccione **Opções** > **Enviar** > **Por Bluetooth**.
3 Escolha o dispositivo ao qual ligar-se ou procure outros dispositivos.
Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a.

Partilhar uma fotografia ou vídeo directamente a partir de uma câmara

Depois de tirar uma fotografia ou de gravar um vídeo, pode efectuar o upload da sua fotografia ou do seu vídeo para um serviço de rede social.

Escolha **Menu** > **Câmara**.

Depois de tirar uma fotografia ou de gravar um vídeo, escolha e siga as instruções apresentadas.

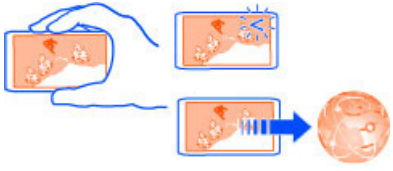

Na primeira vez que tentar efectuar o upload de uma fotografia ou um vídeo para um serviço de rede social, é conduzido através do procedimento de activação do serviço. O serviço que adicionar é definido como o serviço de partilha predefinido.

Nem todos os serviços de rede social suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

As suas fotografias e os seus vídeos

Acerca de Fotografias

Escolha **Menu** > **Fotografias**.

Pode ver os vídeos gravados ou percorrer as fotografias tiradas.

Para ter uma cópia em papel, imprima as suas melhores fotografias.

Para gerir os ficheiros multimédia de forma mais eficaz, adicione etiquetas aos ficheiros ou organize-os em álbuns.

Ver fotografias e vídeos

Seleccione **Menu** > **Fotografias**.

Percorrer fotografias

Mova para cima ou para baixo.

Ver uma fotografia

Escolha a fotografia.

Ver uma fotografia no modo de ecrã total

Escolha a fotografia e rode o telefone para o modo de paisagem.

Ajustar o zoom de uma fotografia

Coloque dois dedos no ecrã e, para ampliar, deslize os seus dedos, afastando-os. Para reduzir, aproxime os seus dedos.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir rapidamente, toque duas vezes no ecrã.

Ver fotografias como uma apresentação de slides

Seleccione uma fotografia e **Opções** > **Apresentação de slides** > **Reproduzir**. A apresentação de slides começa na fotografia escolhida.

Pode ver todas as suas fotografias e vídeos, ou as fotografias e vídeos agrupados por álbum ou etiqueta.

Mudar de vista

Escolha e uma vista.

Reproduzir um vídeo

Escolha um vídeo. Os vídeos são assinalados com .

As fotografias e os vídeos também podem ser enviados para si a partir de um telefone ou dispositivo compatível. Pode ver uma fotografia ou um vídeo recebido directamente na pasta **Fotos**.

Sugestão: Para efectuar o upload das suas fotografias e vídeos para a internet, escolha um ficheiro e ou o ícone do serviço de partilha.

Editar as fotografias que tirou

Com o Editor de fotografias, pode adicionar efeitos, texto, clipart ou molduras às suas fotografias.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Editor fotos** e uma fotografia.

1 Para inserir efeitos, escolha a opção pretendida da barra de ferramentas alargada.
2 Para guardar a fotografia editada, escolha **Opções** > **Gravar**. A fotografia editada não substitui a fotografia original.

Para ver mais tarde as suas fotografias editadas, escolha **Menu** > **Fotografias**.

Editor de vídeo

Acerca do Editor de vídeo

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Editor vídeo**.

É possível combinar fotografias e vídeos, juntamente com sons, efeitos e texto, transformando-os facilmente em pequenos filmes ou apresentações de slides.

Os codecs e formatos de ficheiro seguintes são suportados: MPEG–4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Guarde os ficheiros de som que pretende utilizar num filme na pasta Ficheiros de som do telefone.

Não é possível adicionar um ficheiro de som protegido por DRM a um filme.

Criar um filme

Pode criar facilmente pequenos filmes a partir de vídeos e fotografias.

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Editor vídeo**.

1 Seleccione **Crie facilmente um vídeo a partir das suas fotos e clips de vídeo**.
2 Para adicionar vídeos e imagens ao filme, seleccione **Selec. multimédia**. Para exibir os arquivos seleccionados, mova para a direita ou para a esquerda.
3 Para adicionar transições entre vídeos e imagens, seleccione **+**.

4 Para activar o modo de edição, seleccione um vídeo ou uma imagem. No modo de edição, pode cortar a duração do vídeo ou definir o tempo durante o qual uma imagem é apresentada.
5 Seleccione os sons a reproduzir em segundo plano.
6 Para adicionar texto ou legendas ao filme, seleccione **Juntar texto**.
7 Guarde o filme.

Criar uma apresentação de slides

A aplicação Editor vídeo contém modelos para diferentes ocasiões. Pode utilizá-los para criar apresentações de slides de eventos, tais como aniversários ou festas.

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Editor vídeo**.

1 Seleccione **Crie uma apresentação de slides com estilo a partir das suas fotografias**.
2 Seleccione um modelo a utilizar para a apresentação de slides. Quando selecciona um modelo, é apresentada uma pré-visualização.
3 Seleccione as fotografias a utilizar.
4 Seleccione os sons a reproduzir em segundo plano.
5 Adicione um título.
6 Pré-visualize e guarde a sua apresentação de slides.

Imprimir uma fotografia que tirou

Pode imprimir as suas fotografias directamente utilizando uma impressora compatível.

1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o telefone a uma impressora no modo Transf. multim..
2 Escolha a fotografia a imprimir.
3 Escolha **Opções** > **Imprimir**.
4 Para utilizar a ligação USB para imprimir, seleccione **Impressão** > **Por USB**.
5 Para imprimir a fotografia, seleccione **Opções** > **Impressão**.

Sugestão: Também pode utilizar uma impressora Bluetooth. Seleccione **Impressão** > **Por Bluetooth**. Altere a impressora seleccionada para Bluetooth e siga as instruções apresentadas.

Sugestão: Quando o cabo USB estiver ligado, pode alterar o modo USB. No canto superior direito da vista de navegação, escolha .

Vídeos e TV

Vídeos

Acerca do leitor de vídeo

Seleccione **Menu** > **Vídeos e TV** > **Vídeos**.

Pode ver vídeos no telefone quando está fora de casa.

Sugestão: Obter novos vídeos a partir da Loja Ovi. Para saber mais sobre a Loja Ovi, vá para www.ovi.com.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Reproduzir um vídeo

Escolha **Menu** > **Vídeos e TV** > **Vídeos**.

Escolha o vídeo.

Utilizar os controlos do leitor de vídeo

Toque no ecrã.

Copiar os seus vídeos entre o telefone e o computador

Gravou vídeos com o telefone que pretende ver no computador? Ou quer copiar os seus vídeos do telefone para o computador? Utilize um cabo de dados USB compatível para copiar os seus vídeos entre o telefone e um computador.

1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telefone a um computador. Se estiver a copiar entre um cartão de memória no telefone e um computador, certifique-se de que o cartão de memória está inserido.
2 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Música e áudio

Leitor de música

Acerca do Leitor de música

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.**.

Com a aplicação Leitor mús., pode ouvir música e podcasts enquanto está em movimento.

Sugestão: Obter música a partir da Música Ovi. Escolha **Menu** > **Música** > **Música Ovi**. Para saber mais sobre o Ovi, vá para www.ovi.com.

Reproduzir música

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.**.

1 Escolha **Opções** e a vista pretendida. Pode navegar por música, álbum ou género.
Para navegar pelas capas dos álbuns, na vista de álbuns, deslize para a esquerda ou para a direita.

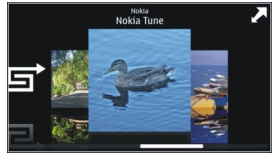

2 Seleccione uma música ou um álbum.

Sugestão: Para ouvir as músicas numa ordem aleatória, escolha .

Efectuar uma pausa e continuar a reprodução

Para efectuar uma pausa na reprodução, escolha ; para continuar, escolha .

Rebobinar ou avançar rapidamente uma música

Seleccione e mantenha premida ou .

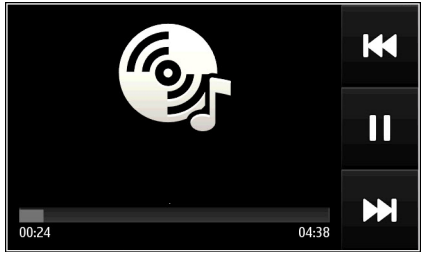

Sugestão: Quando estiver a ouvir música, pode ir até ao ecrã principal, ficando a música a tocar em segundo plano.

Criar uma lista de reprodução

Deseja ouvir música diferente de acordo com o ambiente? Com as listas de reprodução, pode criar selecções de músicas para reproduzir numa ordem específica.

Escolha **Menu** > **Música** > **Leitor mús.**.

1 Escolha **Opções** > **Listas de reprodução**.
2 Escolha **Opções** > **Nova lista reprodução**.
3 Introduza um nome para a lista de reprodução, e escolha **OK**.
4 Escolha as músicas a adicionar à lista de reprodução, pela ordem em que pretende que sejam reproduzidas.

Adicionar uma música a uma lista de reprodução

Escolha sem soltar a música e, a partir do menu de pop-up, escolha **Adicionar à lista reprod.**.

Remover uma música de uma lista de reprodução

Na vista da lista de reprodução, escolha sem soltar a música e, a partir do menu de pop-up, escolha **Remover**.

Tal não apaga a música do telefone, apenas a remove da lista de reprodução.

Reproduzir uma lista de reprodução

Escolha **Opções** > **Listas de reprodução** e a lista de reprodução.

Sugestão: O Leitor mús. cria automaticamente uma lista de reprodução das músicas mais reproduzidas, das músicas reproduzidas recentemente e das músicas adicionadas recentemente.

Ver as letras ao ouvir uma música

Para ver as letras durante a reprodução, copie os ficheiros de letras para a mesma pasta dos ficheiros de música. Os nomes dos ficheiros de letras têm de ser idênticos aos nomes dos ficheiros de música correspondentes.

O leitor de música suporta os formatos LRC básico e avançado e também suporta letras incorporadas numa música, através do formato de metadados ID3v2.

Utilize apenas letras que tenha obtido legalmente.

Copiar música do seu PC

Tem música no seu PC que pretende ouvir no seu telefone? O Nokia Ovi Suite é a forma mais rápida de copiar música para o telefone e pode utilizá-lo para gerir e sincronizar a sua biblioteca de música.

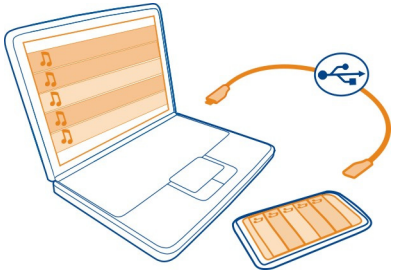

1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telefone a um computador compatível.
2 No telefone, escolha a área de notificação no canto superior direito e escolha > **Transf. multim.**.
3 Abra o Nokia Ovi Suite no computador e siga as instruções apresentadas. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do Nokia Ovi Suite.

Efectue download da versão mais recente do Nokia Ovi Suite a partir de www.ovi.com.

Alguns ficheiros de música podem estar protegidos por gestão de direitos digitais (DRM) e não podem ser reproduzidos em mais do que um telefone.

Acerca da Música Ovi

Escolha **Menu** > **Música** > **Música Ovi** ou vá para www.ovi.com.

Na Música Ovi, pode comprar e descarregar músicas para o seu telefone e computador. Navegue na Música Ovi e descubra música nova e velhos favoritos.

Estão disponíveis diversos serviços e opções diferentes, que variam em função do seu país de residência.

Para descarregar música, necessita de criar uma conta Nokia.

Pode criar uma conta Nokia, aderir à Música Ovi e iniciar sessão na sua conta utilizando qualquer um dos seguintes suportes:

- O seu telefone
- Um navegador web compatível
- Nokia Ovi Suite

Se já tem uma conta Nokia, pode utilizar essa conta para a Música Ovi.

Se tem algum crédito ou downloads ou se subscreveu descarregamentos ilimitados na sua conta Nokia, não feche a conta. Se o fizer, irá perder tudo isto.

Conteúdo protegido

Os conteúdos protegidos por gestão de direitos digitais (DRM), como fotografias, vídeos ou música, são fornecidos com uma licença associada que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Pode ver os detalhes e estado das licenças e reactivar e remover licenças.

Gerir licenças de direitos digitais

Escolha **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Defs. de segurança** > **Conteúdo protegido**.

Gravar sons

Pode utilizar o gravador do telefone para gravar sons da natureza como, por exemplo, pássaros a cantar, bem como memorandos de voz. Pode enviar os clips de som gravados para os seus amigos.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gravador**.

Gravar um clip de som

Seleccione ●.

Parar a gravação

Seleccione ■. O clip de som é automaticamente guardado na pasta Ficheiros de som na aplicação Gestor de ficheiros.

Enviar um clip de som gravado como uma mensagem de áudio

Escolha **Opções** > **Enviar**.

Rádio FM

Acerca do rádio FM

Seleccione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Pode ouvir estações de rádio FM através do seu telefone. Basta ligar um auricular e escolher uma estação!

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

Não é possível utilizar um auricular Bluetooth como antena.

Encontrar e guardar estações de rádio

Procure as suas estações de rádio favoritas e guarde-as, para que possa ouvi-las facilmente mais tarde.

Seleccione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

A partir da barra de ferramentas, seleccione > .

Para encontrar estações de rádio, pode utilizar a detecção automática ou pode definir uma frequência manualmente. Da primeira vez que abrir o rádio FM, a aplicação procura automaticamente estações de rádio audíveis na sua localização.

Procurar todas as estações disponíveis

1 A partir da barra de ferramentas, seleccione .

2 Para guardar todas as estações encontradas, a partir da barra de ferramentas, seleccione . Para guardar uma única estação, seleccione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Guardar**.

Definir uma frequência manualmente

1 A partir da barra de ferramentas, seleccione **Sintonização manual**.

2 Utilize os ícones das setas para cima e para baixo para introduzir uma frequência.

Ouvir rádio

Pode ouvir as suas estações de rádio FM favoritas enquanto está em movimento.

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio**.

Ouvir uma estação guardada

A partir da barra de ferramentas, escolha > , e escolha uma estação a partir da lista.

Ir para a estação de rádio seguinte ou anterior
Mova para a direita ou para a esquerda. Alternativamente, escolha ou .

Detectar outra estação disponível
Mova para cima ou para baixo. Alternativamente, escolha sem soltar ou .

Ouvir rádio utilizando o altifalante
Escolha **Opções** > **Activar altifalante**. Tem também de ter um auricular ligado.

Pode efectuar ou atender uma chamada enquanto estiver a ouvir rádio. O rádio é automaticamente silenciado durante uma chamada activa.

Sugestão: Para procurar e comprar música na Música Ovi, a partir da barra de ferramentas, escolha > .

A qualidade da emissão de rádio depende da cobertura da estação de rádio na área.

Reordenar a lista de estações guardadas

Pode reordenar a lista de estações guardadas para que as suas estações favoritas apareçam em primeiro lugar.

Seleccione **Menu** > **Música** > **Rádio**.

As estações que guardou são listadas na vista Lista de estações.

Mover uma estação na lista
1 A partir da barra de ferramentas, seleccione > .
2 Seleccione sem soltar o título da estação e, a partir do menu de pop-up, seleccione **Mover**.
3 Seleccione um novo lugar na lista.

Ouvir uma estação de rádio de Internet

Pode ouvir uma grande selecção de estações de rádio gratuitas de todo o mundo, seja em casa ou enquanto se desloca.

Escolha **Menu** > **Música** > **Rádio inter.**.

Para ouvir uma estação de rádio de Internet, escolha uma estação a partir da lista. Pode procurar as estações disponíveis por região ou por idioma.

Adicionar uma estação manualmente

Escolha **Opções** > **Ir para a estação**, e introduza o endereço da estação. Também pode procurar ligações a estações na Internet. As ligações compatíveis são abertas automaticamente na aplicação Rádio Internet.

Efectuar uma pausa na reprodução

Escolha ☐. Para retomar a reprodução, escolha ▷.

Alterar o volume

Utilizar as teclas de volume.

Ver informações sobre a estação

Escolha **Opções** > **Detalhes**. Algumas informações de estações podem não estar disponíveis caso tenha guardado manualmente a estação.

Caso faça ou receba uma chamada enquanto ouve rádio de Internet, o rádio é automaticamente silenciado.

Sugestão: Se encontrar uma rádio interessante ou caso ouça muitas vezes a mesma rádio, adicione a estação à lista dos favoritos.

Mapas

Navegar para um destino

Seleccione **Menu** > **Mapas**.

A aplicação Mapas mostra-lhe o que existe por perto, ajuda-o a planear o seu trajecto e guia-o até onde pretende ir. É possível:

- encontrar cidades, ruas e serviços
- encontrar o seu caminho com instruções detalhadas
- sincronizar os seus locais favoritos e trajectos entre o telemóvel e o serviço de Internet Mapas Ovi.
- consultar as previsões meteorológicas e outras informações locais, se disponíveis

Sugestão: Com o serviço Web Mapas Ovi, também pode planear um trajecto no computador e copiá-lo para o telemóvel. Para obter mais informações, aceda a www.ovi.com.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e poderão ser fornecidos apenas em alguns idiomas. Os serviços poderão depender da rede. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

A minha posição

Ver a sua localização no mapa

Veja a sua localização actual no mapa e consulte mapas de diversas cidades e países.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

indica a sua posição actual, se disponível. Ao procurar a sua posição, fica intermitente. Se a sua posição não estiver disponível, indica a sua última posição conhecida.

Se o posicionamento preciso não estiver disponível, um círculo vermelho em redor do ícone de posicionamento indica a área geral em que será provável encontrar-se. Em zonas densamente povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo vermelho é mais pequeno do que em zonas menos densamente povoadas.

Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. O mapa está orientado para norte por predefinição.

Ver a sua localização actual ou a última localização conhecida

Seleccion o .

Se procurar ou navegar para um local e estiver a ver os detalhes desse local através de um serviço, como a Meteorologia, são apresentadas as informações do local que está actualmente a visualizar. Para regressar à visualização do seu local actual ou para ver as informações do mesmo, seleccione o .

Ampliar ou reduzir

Escolha **+** ou **-**.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir a imagem, também pode colocar dois dedos no mapa e deslizar os dedos separando-os para ampliar a imagem ou deslizar os dedos juntando-os para reduzir a imagem. Esta funcionalidade não é suportada por todos os telemóveis.

Se navegar numa área não abrangida pelos mapas de ruas guardados no seu telemóvel e se tiver uma ligação de dados activa, os novos mapas de ruas são automaticamente importados.

Evitar o download automático de novos mapas de ruas

No menu principal, seleccione o > **Internet** > **Ligação** > **Offline**.

Os novos mapas de ruas também são importados quando actualiza para a versão mais recente da aplicação Mapas. Ao utilizar a aplicação Mapas pela primeira vez depois de uma actualização, seleccione **Utilizar os Mapas no Ovi online**. É necessária uma ligação de dados activa.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Vista do mapa

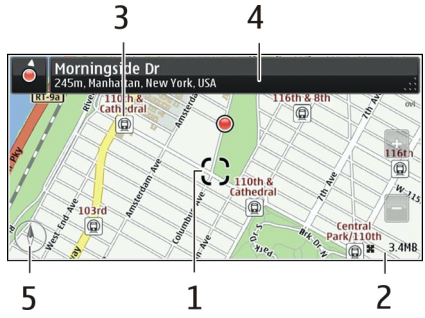

1 Localização seleccionada
2 Área do indicador
3 Ponto de interesse (por exemplo, uma estação de comboios ou um museu)
4 Área de informações
5 Bússola

Alterar o aspecto do mapa

Veja o mapa em diferentes modos, para identificar facilmente onde se encontra.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

Escolha e uma das seguintes opções:

Vista do mapa — Na vista de mapa padrão, detalhes como nomes de localizações ou números de estradas são fáceis de ler.

Vista de satélite — Para uma vista detalhada, utilize imagens de satélite.

Vista de terreno — Veja rapidamente o tipo de terreno, por exemplo, quando estiver a viajar fora das vias principais.

Vista 3D — Para uma visão mais realista, altere a perspectiva do mapa.

Marcos — Visualizar edifícios proeminentes e atracções no mapa.

Modo noite — Diminuir as cores do mapa. Quando viajar à noite, a mapa é mais fácil de ler neste modo.

Linhas transp. públ. — Veja os serviços de transportes públicos seleccionados, como os trajectos de metro e eléctrico.

As opções e funcionalidades disponíveis podem variar consoante a região. As opções não disponíveis são reduzidas.

Importar e actualizar mapas

Grave os novos mapas de ruas no telemóvel antes de iniciar o seu percurso para poder navegar nos mesmo sem uma ligação à Internet quando estiver em viagem.

Para importar e actualizar mapas no telemóvel, necessita de uma ligação WLAN activa.

Fazer download de mapas

1 Escolha **Actualiz.** > **Adicionar novos mapas**.
2 Seleccione um continente e um país e escolha **Importar**.
Para concluir o download mais tarde, escolha **Pausa** ou **Aband. import.**.

Sugestão: Também pode utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite para PC para importar os mapas de ruas e os ficheiros de orientação por voz mais recentes e copiá-los para o seu telemóvel. Para importar e instalar o Nokia Ovi Suite, aceda a www.ovi.com.

Ao instalar uma versão mais recente da aplicação Mapas no telemóvel, os mapas do país ou região são eliminados. Antes de utilizar o Nokia Ovi Suite para importar novos mapas de país ou região, abra e feche a aplicação Mapas e certifique-se de que tem instalada no computador a versão mais recente do Nokia Ovi Suite.

Actualizar mapas

Escolha **Actualiz.** > **Verificar actualizações**.

Utilizar a bússola

Quando a bússola está activada, a seta da bússola e o mapa rodam automaticamente na direcção para onde a parte superior do telemóvel está a apontar.

Seleccione **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

Activar a bússola

Seleccione o .

Desactivar a bússola

Seleccione novamente o . O mapa está orientado para norte.

A bússola está activa quando está verde. Se a bússola necessitar de calibração, fica vermelha.

Calibrar a bússola

Gire o telemóvel até este emitir um som ou vibrar.

A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objectos metálicos ou outros factores externos também podem afectar a exactidão da bússola. A bússola deve estar sempre correctamente calibrada.

Acerca dos métodos de posicionamento

O Mapas apresenta a sua localização no mapa utilizando GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN ou posicionamento com base na rede (ID da célula).

O sistema de posicionamento global (GPS) é um sistema de navegação por satélite utilizado para calcular a sua localização. O A-GPS (Assisted GPS) é um serviço de rede que lhe envia dados GPS, melhorando a velocidade e precisão do posicionamento. O GPS auto-assistido (SA-GPS) oferece o posicionamento mais rápido sem utilizar uma ligação de rede.

O posicionamento WLAN aumenta a precisão de posicionamento quando os sinais de GPS não estão disponíveis, sobretudo quando se encontra no interior de edifícios ou entre edifícios altos.

Com o posicionamento com base na rede (ID da célula), a posição é determinada através do sistema de antena a que o seu telefone está actualmente ligado.

Para poupar nos custos de dados, pode desactivar o posicionamento A-GPS, WLAN e com base na rede (ID da célula) nas definições de posicionamento do telefone, mas o cálculo da sua localização pode demorar muito mais tempo.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

O contador pode não ser exacto, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação GPS.

Nota: A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Dependendo dos métodos de posicionamento disponíveis, a exactidão do posicionamento pode variar de alguns metros a vários quilómetros.

Encontrar locais

Encontrar uma localização

Os Mapas ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicos.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Mapa** > **Procura**.

1 Introduza palavras de procura, tais como um endereço ou o nome do local.
2 Seleccione um item da lista de correspondências sugeridas.
A localização é apresentada no mapa.

Voltar à lista de correspondências sugeridas

Seleccione **Procurar**.

Sugestão: Na vista de procura, pode igualmente seleccionar a partir da lista de palavras de procuras anteriores.

Procurar diversos tipos de locais nas proximidades

Seleccione **Categorias** e uma categoria, como, por exemplo, compras, alojamento ou transportes.

Se não forem encontrados quaisquer resultados da procura, certifique-se de que a ortografia das palavras de procura está correcta. Eventuais problemas com a sua ligação de Internet também podem afectar os resultados quando efectua procuras online.

Se tiver mapas da área pesquisada guardados no seu telefone, para evitar custos de dados, também pode obter resultados de pesquisa sem uma ligação à internet activa, mas os resultados de pesquisa podem ser limitados.

Ver detalhes da localização

Encontre mais informações sobre uma localização ou local específicos, como, por exemplo, um hotel ou restaurante, se disponíveis.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Mapa** > **Procura**.

As opções disponíveis poderão variar por região. Para ver todos os detalhes disponíveis dos locais, é necessária uma ligação activa à Internet.

Ver os detalhes de um local

Procure um local. Seleccione o local e a respectiva área de informações.

Classificar um local

Procure um local. Seleccione o local, a respectiva área de informações, **Classificar** e a classificação em estrelas. Por exemplo, para classificar um local como de 3 estrelas em 5, seleccione a terceira estrela.

Quando encontra um local que não existe ou que contém informações não apropriadas ou detalhes incorrectos, como, por exemplo, informações de contactos ou localizações erradas, recomenda-se que comunique esse facto à Nokia.

Comunicar informações incorrectas de locais

Seleccione o local e a respectiva área de informações, **Comunicar** e a opção apropriada.

Favoritos

Guardar ou ver um local ou percurso

Guarde um endereço, local de interesse ou percurso, para que possa ser utilizado facilmente mais tarde.

Seleccione **Menu** > **Mapas**.

Guardar um local

1 Seleccione **Mapa**.
2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procura**.
3 Toque na área de informações de localização.

4 Seleccione **Guardar**.

Guardar um percurso
1 Seleccione **Mapa**.
2 Toque na localização. Para procurar um endereço ou local, seleccione **Procura**.
3 Toque na área de informações de localização.
4 Para adicionar outro ponto do percurso, seleccione **Navegar** > **Adicionar ao percurso**.
5 Seleccione **Adic. novo pt. percurso** e a opção apropriada.
6 Seleccione **Mostr. perc.** > **Opções** > **Guardar percurso**.

Ver um local guardado
Na vista principal, seleccione **Favoritos** > **Locais**, o local e **Mostrar no mapa**.

Ver um percurso guardado
Na vista principal, escolha **Favoritos** > **Percursos** e o percurso.

Ver e organizar locais ou percursos

Utilize os seus Favoritos para aceder rapidamente aos locais e percursos que guardou.

Agrupe os locais e percursos num conjunto, por exemplo ao planear uma viagem.

Seleccione **Menu** > **Mapas** e **Favoritos**.

Ver um local guardado no mapa
1 Seleccione **Locais**.
2 Ir para o local.
3 Seleccione **Mostrar no mapa**.

Para voltar à lista de locais guardados, seleccione **Lista**.

Criar um conjunto
Seleccione **Criar nova colecção** e introduza um nome para o conjunto.

Adicionar um local guardado a um conjunto
1 Seleccione **Locais** e o local.
2 Seleccione **Organizar colecções**.
3 Seleccione **Nova colecção** ou um conjunto já existente.

Mudar o nome ou apagar um local guardado num conjunto
1 Seleccione **Locais**.

2 Seleccione o local e, no menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Mudar o nome ou apagar um percurso guardado num conjunto

1 Seleccione **Percursos**.
2 Seleccione, sem soltar, o trajecto e, no menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Enviar um local a um amigo

Quando pretender mostrar aos seus amigos um determinado local no mapa, pode enviar-lhes o local.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

Para ver o local no mapa, os seus amigos não necessitam de um telemóvel Nokia. Só é necessária uma ligação à Internet activa.

1 Seleccione um local e a respectiva área de informações.
2 Seleccione **Partilhar** > **Partilhar por SMS** ou **Partilhar por e-mail**.

O seu amigo recebe um mail ou uma mensagem de texto com uma ligação para o local no mapa. Para abrir a ligação é necessária uma ligação de rede.

Sincronizar os Favoritos

Planeie uma viagem no computador, no Web site do Mapas Ovi, sincronize os locais e trajectos gravados com o telemóvel e aceda ao plano durante a viagem.

Para sincronizar locais e trajectos entre o telemóvel e o serviço de Internet Mapas Ovi, necessita de ter sessão iniciada na sua conta Nokia.

Sincronizar locais e trajectos gravados

Escolha **Favoritos** > **Sincronizar com Ovi**. Caso não tenha uma conta Nokia, será solicitado que crie uma.

Pode configurar o telemóvel para sincronizar os seus Favoritos automaticamente quando abrir ou fechar a aplicação Mapas.

Sincronizar os Favoritos automaticamente

Escolha > **Sincronização** > **No arranque e ao desl.** .

A sincronização requer uma ligação à Internet activa e poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviços. Para obter mais informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para utilizar o serviço Internet dos Mapas Ovi, aceda a www.ovi.com.

Check in

Com a funcionalidade Check in, pode manter um registo privado dos sítios onde esteve. Mantenha os seus amigos e contactos em redes sociais a par do que está a fazer e partilhe a sua localização nos seus serviços de redes sociais favoritos.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Check in**.

Para efectuar o check in, necessita de uma conta Nokia. Para partilhar a sua localização, também necessita de uma conta num serviço de rede social. Os serviços de redes sociais suportados variam em função do país ou região.

1 Inicie sessão na sua conta Nokia ou, caso ainda não tenha uma, crie a conta.
2 É possível partilhar a sua localização nos serviços de redes sociais que utiliza. Quando utilizar o Check in pela primeira vez, pode definir as credenciais das contas dos serviços que utiliza. Para configurar as contas mais tarde, escolha ....
3 Seleccione a sua localização actual.
4 Escreva a sua actualização de estado.
Só pode publicar nos serviços seleccionados que configurou. Para excluir um serviço, escolha o logótipo do serviço. Para excluir todos os serviços e manter a sua localização e estado privados, limpe a caixa de verificação **e publicar no**.
5 Escolha **Check in**.

Nalguns serviços de redes sociais, também poderá anexar uma fotografia à sua publicação.

Ver o seu historial de Check in

Escolha ≡.

Para efectuar o check in e partilhar a sua localização, necessita de uma ligação à Internet. Isto poderá envolver a transmissão de grandes quantidades de dados e os respectivos custos de tráfego de dados.

Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

Importante: Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Conduzir e Caminhar

Obter orientação por voz

A orientação por voz, se disponível no seu idioma, ajuda-o a encontrar o caminho para o seu destino, o que lhe permite desfrutar da viagem.

Seleccione **Menu** > **Mapas** e **Conduzir** ou **Caminhar**.

Quando utilizar a navegação de condução ou caminhada pela primeira vez, ser-lhe-á solicitado que escolha o idioma da orientação por voz e que importe os ficheiros adequados.

Caso escolha um idioma que inclua nome de ruas, estes também serão ditos em voz alta.

Alterar o idioma da orientação por voz

Na vista principal, escolha > **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e a opção apropriada.

Desactivar a orientação por voz

Na vista principal, escolha > **Navegação** > **Orientação automóvel** ou **Orientação pedestre** e escolha**Nenhum**.

Repetir a orientação por voz na navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções** > **Repetir**.

Alterar o volume das orientações por voz para navegação automóvel

Na vista de navegação, escolha **Opções** > **Volume**.

Conduzir para o seu destino

Quando necessitar de direcções a cada esquina, a aplicação Mapas ajuda-o a chegar ao destino.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Conduzir**.

Conduzir para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Conduzir para casa

Escolha **Para casa**.

Pode começar a conduzir sem um destino definido. O mapa segue a sua localização e as informações de trânsito são apresentadas automaticamente, se estiverem disponíveis. Para definir o destino mais tarde, escolha **Destino**.

O mapa roda na direcção da condução, por predefinição.

Orientar o mapa para norte

Escolha . Para rodar o mapa novamente para a direcção de condução, escolha .

Quando escolhe **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

1 Na vista principal, escolha .
2 Escolha **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.
3 Escolha a opção adequada.

Alterar as vistas durante a navegação

Deslize o dedo para a esquerda para escolher **Vista 2D**, **Vista 3D**, **Vista de seta** ou **Vista geral do percurso**.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz. uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Vista navegação

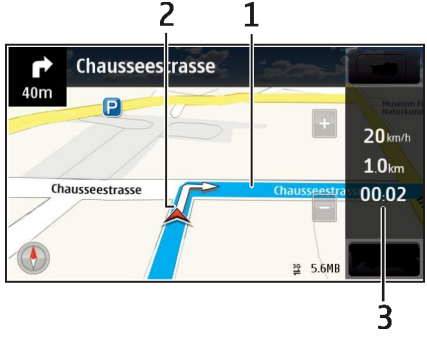

1 Percurso
2 Localização ou direcção
3 Barra de informações (velocidade, distância, tempo)

Obter informações de trânsito e segurança

Melhore a sua experiência de condução com informações em tempo real sobre eventos de trânsito, assistência na via e avisos de limites de velocidade, se estes estiverem disponíveis no seu país ou região.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Conduzir**.

Ver eventos de trânsito no mapa

Durante a navegação de condução, seleccione **Opções** > **Infos. trâns.**. Os eventos são apresentados no mapa como triângulos e linhas.

Actualizar as informações de trânsito

Escolha **Opções** > **Infos. trâns.** > **Actualizar inform. de trânsito**.

Ao planear um trajecto, pode definir o telemóvel para evitar situações de tráfego, como engarrafamentos ou obras.

Evitar eventos de trânsito

Na vista principal, seleccione o > **Navegação** > **Reencaminham. devido a trânsito**.

A localização de câmaras de velocidade pode ser mostrada no seu percurso durante a navegação, se esta funcionalidade estiver activada. Algumas jurisdições proíbem ou regulamentam a utilização de dados de localização de câmara de velocidade. A Nokia não é responsável pela exactidão, ou pelas consequências da utilização de dados de localização de câmaras de velocidade.

Caminhar para o destino

Quando necessitar de direcções para efectuar um percurso a pé, a aplicação Mapas orienta-o através de praças, parques, zonas pedestres e até centros comerciais.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Caminhar**.

Caminhar para um destino

Escolha **Definir destino** e a opção adequada.

Caminhar para casa

Escolha **Para casa**.

Pode começar a caminhar sem um destino definido.

O mapa está orientado para norte, por predefinição.

Rodar o mapa na direcção em que vai caminhar

Escolha . Para rodar o mapa novamente para norte, escolha .

Quando escolhe **Para casa** ou **Para casa** pela primeira vez, é solicitado que defina a localização da sua casa.

Alterar a localização da sua casa

1 Na vista principal, escolha .
2 Escolha **Navegação** > **Localização da sua casa** > **Redefinir**.
3 Escolha a opção adequada.

Planear um percurso

Planeie a sua viagem, crie o percurso e veja-o no mapa antes de partir.

Escolha **Menu** > **Mapas** e **Mapa**.

Criar um percurso

1 Toque na localização do ponto de partida. Para procurar um endereço ou local, escolha **Procura**.
2 Toque na área de informações de localização.
3 Escolha **Navegar** > **Adicionar ao percurso**.
4 Para adicionar outro ponto ao percurso, escolha **Adic. novo pt. percurso** e a opção adequada.

Sugestão: Se pretender planear um trajecto a partir do computador e copiá-lo para o telemóvel, aceda ao serviço Web Mapas Ovi em www.ovi.com.

Alterar a ordem dos pontos do percurso

1 Escolha um ponto do percurso.
2 Escolha **Mover**.
3 Toque no local para onde pretende mover o ponto do percurso.

Editar a localização de um ponto do percurso

Toque no ponto do percurso e escolha **Editar** e a opção adequada.

Ver o percurso no mapa

Escolha **Mostr. perc.**.

Navegar para o destino

Seleccione **Mostr. perc.** > **Opções** > **Começar a conduzir** ou **Começar a caminhar**.

As definições do percurso afectam as orientações de navegação e a forma como o percurso é apresentado no mapa.

Alterar as definições de um percurso

1 Na vista do planeador de percursos, abra o separador Definições. Para aceder à vista do planeador de percursos a partir da vista de navegação, escolha **Opções** > **Ptos. percurso** ou **Lista pontos percurso**.
2 Defina o meio de transporte como **Conduzir** ou **Caminhar**. Se escolher **Caminhar**, as ruas de sentido único serão consideradas ruas normais e podem ser utilizadas zonas e passagens pedonais, por exemplo, parques e centros comerciais.
3 Seleccione a opção pretendida.

Escolher o modo de caminhada

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Caminhar** e escolha **Percurso preferido** > **Ruas** ou **Linha recta**. **Linha recta** é útil em zonas fora das vias principais, pois indica a direcção da caminhada.

Utilizar o percurso de condução mais curto e mais rápido

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Selec. percurso** > **Percurso mais rápido** ou **Percurso mais curto**.

Utilizar o percurso de condução optimizado

Abra o separador Definições, defina o meio de transporte como **Conduzir** e escolha **Selec. percurso** > **Optimizado**. O percurso de condução optimizado combina as vantagens dos percursos mais curtos e mais rápidos.

Também pode optar por autorizar ou evitar a utilização de auto-estradas, vias com portagens ou barcos, por exemplo.

Dar opinião sobre a aplicação Mapas

Participar na melhoria da aplicação Mapas e dar a sua opinião.

Seleccione **Menu** > **Mapas**.

1 Seleccione o ? > **Feedback**.
2 Seleccione a probabilidade de recomendar a aplicação Mapas a outras pessoas. Também pode apresentar os seus motivos.

   A sua opinião é anónima.
3 Seleccione **Submeter**.

Para dar a sua opinião, necessita de uma ligação à Internet activa.

Depois de nos enviar a sua opinião sobre a versão actual da aplicação Mapas, esta opção deixa de estar disponível.

Office

Efectuar um cálculo

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Calculadora**.

1 Introduza o primeiro número do cálculo.
2 Escolha uma função, tal como adição ou subtracção.
3 Introduza o segundo número do cálculo.
4 Escolha **=**.

Guardar ou obter o resultado de um cálculo

Escolha **Opções** > **Memória** > **Guardar** ou **Retomar**.

Escrever notas

Acerca das Notas

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas**.

Pode escrever notas, tais como memorandos de reunião e guardar ficheiros de texto simples (ficheiros TXT) recebidos na aplicação Notas.

Fazer uma lista de compras

As listas de compras em papel são fáceis de perder. Em vez de as escrever em papel, pode fazer as suas listas de compras com a aplicação Notas. Desta forma terá sempre a lista consigo! Pode ainda enviar a lista, por exemplo, para um membro da sua família.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Notas**.

1 Escolha **Opções** > **Nova nota**.
2 Introduza texto no campo de nota.

Enviar a lista

Abra a nota e escolha **Opções** > **Enviar** e o método de envio.

Traduzir palavras de um idioma para outro

Pode traduzir palavras de um idioma para outro. Nem todos os idiomas poderão ser suportados.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Dicionário**.

1 Introduza texto no campo de procura. São apresentadas sugestões de palavras a traduzir.
2 Escolha a palavra a partir da lista.

Alterar o idioma de partida ou de chegada
Escolha **Opções** > **Idiomas** > **Origem** ou **Destino**.

Fazer download de mais idiomas a partir da Internet
Escolha **Opções** > **Idiomas** > **Download idiomas**.

O inglês vem pré-instalado e pode adicionar dois idiomas adicionais.

Abrir ou criar ficheiros zip

Pode abrir e extrair ficheiros a partir de ficheiros zip. Também pode criar novos ficheiros zip para armazenar e comprimir ficheiros.

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Zip manager**.

Gestão de tempo

Relógio

Acerca do relógio

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Relógio**.

Defina e gira alarmes, e verifique as horas locais em diferentes países e cidades.

Definir hora e data

No ecrã principal, escolha o relógio e **Opções** > **Definições** > **Hora** ou **Data**.

Sugestão: Para ver a hora e data quando o ecrã e as teclas estiverem bloqueados, prima a tecla de menu sem soltar.

Definir um alarme

Pode utilizar o telefone como um despertador.

No ecrã principal, escolha o relógio.

1 Escolha **Novo alarme**.
2 Defina a hora do alarme e introduza uma descrição.

3 Para definir o alarme para tocar, por exemplo, à mesma hora todos os dias, escolha **Repetir**.

Remover um alarme

Escolha sem soltar o alarme e, no menu de pop-up, escolha **Remover alarme**.

Repetir um alarme

Quando um alarme toca, pode repeti-lo. Este procedimento interrompe o alarme durante um determinado período de tempo.

Quando o alarme tocar, escolha **Repetir**.

Definir a duração do tempo de repetição

1 No ecrã principal, escolha o relógio.
2 Escolha **Opções** > **Definições** > **Tempo repet. de alarme** e defina a duração do período de tempo.

Sugestão: Também pode repetir alarmes virando o ecrã do telefone para baixo.

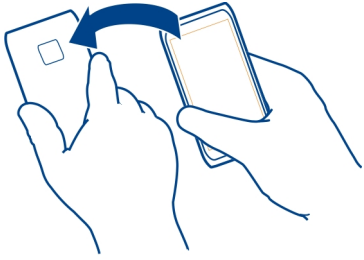

Activar o controlo de inversão para repetir

Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Definições do sensor** > **Silenciar alarmes** > **Activados**.

Actualizar a data e a hora automaticamente

Pode definir o telefone para actualizar a hora, a data e o fuso horário automaticamente.

No ecrã principal, escolha o relógio e **Opções** > **Definições** > **Actualiz. autom. da hora** > **Activada**.

A actualização automática é um serviço de rede.

Alterar o fuso horário quando viaja

Pode definir o relógio para a hora local quando viajar no estrangeiro.

No ecrã principal, escolha o relógio e abra o separador do relógio mundial.

Adicionar uma localização

Escolha **Opções** > **Adicionar localização** e uma localização.

Definir a sua localização actual

Escolha sem soltar uma localização e, no menu de pop-up, escolha **Def. como localiz. actual**.

A hora no telefone é alterada de acordo com a localização seleccionada. Certifique-se de que a hora está correcta.

Ver a hora em diferentes cidades

Para ver a hora em diferentes localizações, adicione-as ao separador do relógio mundial. Pode igualmente adicionar fotografias aos locais, por exemplo, a fotografia do seu amigo que vive na cidade em questão, ou a vista da sua atracção turística favorita.

No ecrã principal, escolha o relógio e abra o separador do relógio mundial.

Adicionar um local

Escolha **Opções** > **Adicionar localização** e um local. Pode adicionar até 15 locais.

Adicionar uma fotografia a um local

Seleccione sem soltar um local e a partir do menu de contexto, escolha **Mudar imagem** e uma fotografia.

Agenda

Acerca da agenda

Seleccione **Menu** > **Agenda**.

A agenda do telefone permite-lhe ter os seus planos organizados.

Adicionar uma entrada da agenda

Guarde os compromissos importantes na agenda como entradas da agenda.

No ecrã principal, escolha a data.

1 Escolha **(Tocar para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada. A tipo de entrada da agenda por predefinição é a entrada de reunião.

2 Preencha os campos.
3 Para repetir a entrada da agenda em intervalos regulares, escolha e o intervalo de tempo. Escolha **Repetir até** e introduza a data de fim.
4 Escolha .

Sugestão: Também pode adicionar uma entrada da agenda na vista de dia. Escolha, sem soltar, a hora de início e arraste as setas para definir a duração.

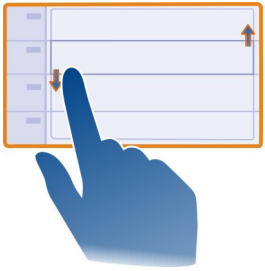

Ver a sua agenda semanal

Pode percorrer as entradas de agenda em diferentes vistas. Para verificar facilmente todas as entradas de uma semana específica, utilize a vista semanal.

No ecrã principal, seleccione a data.

Escolha o número da semana pretendida.

Sugestão: Para aumentar ou diminuir o tamanho da área visível, coloque os dois dedos no ecrã e afaste-os ou aproxime-os.

Percorrer a agenda em diferentes vistas

Quer ver todas as entradas da agenda de um determinado dia? Pode percorrer as entradas de agenda em diferentes vistas.

No ecrã principal, seleccione a data.

Escolha **Opções** > **Alterar vista** e a vista pretendida.

Sugestão: Para passar para o dia, semana ou mês anterior ou seguinte na vista correspondente, desloque-se para a direita ou esquerda.

Adicionar uma tarefa à sua lista de tarefas

Tem de processar tarefas importantes no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou há talvez um evento no qual gostaria de participar? Pode adicionar tarefas (notas de tarefas) à sua agenda. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

No ecrã principal, seleccione a data.

1 Escolha **(Tocar para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
2 Escolha o campo do tipo de entrada e escolha **Tarefas** como o tipo de entrada.
3 Preencha os campos.
4 Para adicionar um lembrete para a tarefa, escolha .
5 Escolha **Efectuado**.

Enviar um pedido de reunião

Pode criar pedidos de reunião e enviá-los aos participantes.

No ecrã principal, seleccione a data.

Antes de poder criar e enviar um novo pedido de reunião, tem de configurar uma caixa de correio.

1 Numa vista de calendário, escolha sem soltar uma entrada da agenda, e a partir do menu de pop-up, escolha **Enviar** > **Por mail**.
2 Adicione os participantes de reunião como destinatários do mail de pedido.
3 Para enviar o pedido, escolha .

Lembrar um aniversário

Pode adicionar um lembrete para aniversários e outras datas especiais. Os lembretes são repetidos anualmente.

No ecrã principal, seleccione a data.

1 Vá para a data pretendida e escolha **(Tocar para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
2 Escolha o campo do tipo de entrada e escolha **Data especial** como o tipo de entrada.
3 Preencha os campos e seleccione **Efectuado**.

Utilizar agendas separadas para o trabalho e o tempo livre

Pode ter mais do que uma agenda. Crie uma para o trabalho e outra para o seu tempo livre.

No ecrã principal, seleccione a data.

Criar uma nova agenda

1 Seleccione **Opções** > **Gerir agendas**.
2 Seleccione **Opções** > **Criar nova agenda**.
3 Introduza um nome e defina um código de cores para a agenda.
4 Defina a visibilidade da agenda. Quando uma agenda está oculta, as entradas e os lembretes da agenda não são apresentados nas diferentes vistas da agenda nem no ecrã principal.
5 Escolha **Efectuado**.

Modificar as definições de uma agenda

1 Na vista **Gerir agendas**, escolha a agenda pretendida.
2 Altere o nome, cor e visibilidade.
3 Escolha **Efectuado**.

Adicionar uma entrada a uma determinada agenda

1 Quando adicionar uma entrada da agenda, escolha 12 e a agenda.
2 Escolha **Efectuado**.

Os códigos de cores indicam em que agenda está guardada uma entrada.

Adicionar a localização para a entrada da agenda

Tem um compromisso num local onde nunca esteve? Pode adicionar as informações de localização à sua entrada da agenda.

No ecrã principal, seleccione a data.

1 Escolha **(Tocar para criar entrada)** ou, se houver entradas existentes, toque na área abaixo de uma entrada.
2 Escolha **Adicionar localização** e escolha a localização na aplicação Mapas. Também pode introduzir manualmente a localização no campo de texto.
3 Escolha **Efectuado**.

Gestão do telemóvel

Manter as aplicações e o software do telefone actualizados

Acerca das actualizações de software e aplicações do telemóvel

Com as actualizações de software e as actualizações de aplicações do telemóvel, pode obter novas funcionalidades e funções melhoradas para o seu telemóvel. A actualização do software também irá melhorar o desempenho do telemóvel.

Recomendamos que crie uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do telemóvel.

Aviso:
Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Antes de iniciar a actualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas.

Actualizar as aplicações e o software utilizando o telefone

Pode verificar se existem actualizações disponíveis para o software do telefone ou para aplicações individuais e, em seguida, descarregar e instalá-las no telefone (serviço de rede). Também pode definir o telefone para verificar automaticamente a existência de actualizações e notificá-lo quando estiverem disponíveis actualizações importantes ou recomendadas.

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Ferram.** > **Actualiz. SW**.

Se existirem actualizações disponíveis, escolha as actualizações que pretende descarregar e instalar, e escolha .

Definir o telefone para verificar automaticamente a existência de actualizações
Escolha **Opções** > **Definições** > **Proc. autom. actualizações**.

Actualizar o software do telemóvel utilizando o PC

Pode utilizar a aplicação Nokia Ovi Suite para PC para actualizar o software do telemóvel. Necessita de um PC compatível, de uma ligação à internet de alta velocidade e de um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telemóvel ao PC.

Para obter mais informações e para efectuar o download da aplicação Nokia Ovi Suite, vá para www.ovi.com/suite.

Gerir ficheiros

Acerca do gestor de ficheiros

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Pode percorrer, gerir e abrir ficheiros no telefone. Também pode ver e gerir ficheiros num cartão de memória compatível inserido.

Ver os ficheiros guardados no telefone

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.** e a memória pretendida.

São apresentados os ficheiros e pastas no nível superior dessa localização de memória.

Ver os conteúdos de uma pasta
Seleccione a pasta.

Organizar ficheiros

Pode criar novas pastas, para organizar melhor os seus ficheiros. Isto simplificará a criação de cópias de segurança ou o upload do conteúdo. Dentro de pastas, pode copiar, mover ou apagar ficheiros e subpastas.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.

Criar uma nova pasta
Na pasta em que pretende criar uma subpasta, escolha **Opções** > **Nova pasta**.

Copiar ou mover um ficheiro para uma pasta
Escolha sem soltar o ficheiro e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Apagar um ficheiro numa pasta
Escolha sem soltar o ficheiro e, a partir do menu de pop-up, escolha a opção apropriada.

Sugestão: Para copiar, mover ou apagar vários ficheiros em simultâneo, escolha **Opções** > **Marcar múltiplos itens**.

Cópia de segurança dos ficheiros

Deseja certificar-se de que não perderá quaisquer ficheiros importantes? Pode criar cópias de segurança da memória do telemóvel.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.** e **Cóp. seg. e restauro**.

É aconselhável criar frequentemente cópias de segurança da memória do telemóvel.

Sugestão: Efectue uma cópia de segurança do conteúdo para um computador compatível com o Nokia Ovi Suite. Se o seu dispositivo for roubado ou se se danificar, não perde os seus ficheiros importantes.

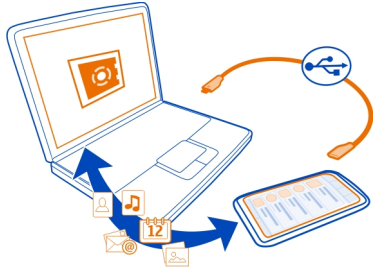

Formatar a memória de massa

Pretende apagar todos os conteúdos da memória de massa do telefone? Pode formatar a memória de massa.

Crie uma cópia de segurança de todos os conteúdos que pretende guardar antes de formatar a memória de massa. Todos os conteúdos são apagados permanentemente.

1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.
2 Escolha sem soltar a memória de massa e, a partir do menu de pop-up, escolha **Formato**.

Não formate a memória de massa utilizando software para PC, uma vez que pode causar um desempenho degradado.

Pode utilizar o Nokia Ovi Suite para criar uma cópia de segurança dos seus conteúdos num computador compatível. As tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) poderão impedir que alguns conteúdos da cópia de segurança

sejam restaurados. Para mais informações sobre a aplicação de DRM ao seu conteúdo, contacte o fornecedor de serviços.

Formatar um cartão de memória

Pretende apagar todo o conteúdo do cartão de memória? Quando formata um cartão de memória, todos os dados contidos neste são apagados.

1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.
2 Escolha sem soltar o cartão de memória e, a partir do menu de pop-up, escolha **Formato**.

Proteger o seu cartão de memória com senha

Pretende proteger o cartão de memória de uma utilização indevida? Pode definir uma senha para proteger os dados.

1 Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Escritório** > **Gestor fichs.**.
2 Escolher sem soltar o carão de memória.
3 A partir do menu de pop-up, escolha **Definir a senha** e introduza uma senha.
Mantenha a senha em segredo e guarde-a num local seguro, separado do cartão de memória.

Aumentar a memória disponível para adicionar mais conteúdos

Precisa de aumentar a memória disponível no telemóvel para instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdos?

Pode apagar os itens seguintes se já não precisar deles:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Ficheiros de instalação (.sis ou .sisx) de aplicações instaladas
- Música, fotografias ou vídeos

Copie os conteúdos que pretende manter para a memória de massa, para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.

Gerir aplicações

Acerca do Gestor de aplicações

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Gestor de aplicações**.

Pode ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações e configurar definições de instalação.

Pode instalar os seguintes tipos de aplicações:

- Aplicações Java™ ME que tenham a extensão de ficheiro .jad ou .jar
- Aplicações, compatíveis com o sistema operativo Symbian, que tenham a extensão de ficheiro .sis ou .sisx
- Widgets que tenham a extensão de ficheiro .wgz

Instale apenas aplicações compatíveis com o seu telefone.

Remover uma aplicação do telefone

Pode remover aplicações instaladas que já não pretende guardar ou que deixou de utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Gestor de aplicações**.

1 Escolha **Aplics. instaladas**.
2 Escolha sem soltar a aplicação a remover e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desinstalar**.

Se remover uma aplicação, só a poderá reinstalar se tiver o ficheiro de instalação original ou uma cópia de segurança completa da aplicação removida. Poderá não conseguir abrir os ficheiros criados com uma aplicação removida.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada poderá deixar de trabalhar. Para obter detalhes, veja a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Os ficheiros de instalação podem utilizar grandes quantidades de memória e impedi-lo de guardar outros ficheiros. Utilize o Nokia Ovi Suite para criar cópias de segurança dos ficheiros de instalação num PC compatível e, em seguida, o gestor de ficheiros para remover os ficheiros de instalação da memória do telefone.

Sincronizar conteúdo

Acerca da Sincronização

Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Transferên. dados** > **Sincronização**.

Gostaria de ter a sua agenda, notas e outros conteúdos guardados numa cópia de segurança e facilmente acessíveis, independentemente de estar sentado ao computador ou em viagem com o seu telemóvel? Pode sincronizar os seus contactos, notas e outros conteúdos importantes entre o telemóvel e um servidor remoto. Depois de sincronizar, é disponibilizada no servidor uma cópia de segurança dos dados importantes.

Sincronizar conteúdos entre o telefone e um servidor remoto

Gostaria de ter a sua agenda, notas e outros conteúdos guardados numa cópia de segurança e facilmente acessíveis, independentemente de estar sentado ao computador ou em viagem com o seu telefone? Com a aplicação Sincronização, pode sincronizar os conteúdos importantes entre o telefone e um servidor remoto.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Transferên. dados** > **Sincronização**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, definições de sincronização como uma mensagem de configuração. As definições de sincronização são guardadas como um perfil de sincronização. Quando abre a aplicação, é apresentado o perfil de sincronização predefinido ou o utilizado anteriormente.

Incluir ou excluir tipos de conteúdo

Escolha um tipo de conteúdo.

Sincronizar dados

Escolha **Opções** > **Sincronizar**.

Sugestão: Para sincronizar os conteúdos entre o telefone e o Ovi by Nokia, pode utilizar a aplicação Sincronização Ovi.

Acerca da Sinc. Ovi.

Seleccione **Menu** > **Aplicações** > **Ferram.** > **Sincr. Ovi**.

Com a Sincronização Ovi, pode sincronizar contactos, entradas da agenda e notas entre o seu telefone e o Ovi by Nokia. Assim, tem sempre uma cópia de segurança dos seus conteúdos importantes. Para utilizar a Sincronização Ovi, necessita de uma conta Nokia. Se não tiver uma conta Nokia, crie uma em www.ovi.com.

Se utilizar a Sinc. Ovi para sincronizar automaticamente os seus contactos com o Ovi, não permita a sincronização com qualquer outro serviço, como o Mail for Exchange, dado que poderão ocorrer conflitos.

Efectuar cópia de segurança de conteúdo para o Ovi

Gostaria de ter as entradas da agenda, notas e outros conteúdos que tem no telefone guardados numa cópia de segurança no Ovi? Com a aplicação Sincronização Ovi, pode sincronizar os conteúdos entre o telefone e o Ovi manual ou automaticamente.

Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Ferram.** > **Sincr. Ovi**.

Quando abre a aplicação pela primeira vez, o assistente da sincronização ajuda-o com as definições e a escolher o conteúdo a sincronizar.

Definir o conteúdo a sincronizar

Escolha **Opções** > **Definições sincronização** > **Itens para sincronizar**.

Sincronizar manualmente

Escolha **Sincronizar**.

Sincronizar automaticamente

1 Para activar a sincronização automática, escolha **Opções** > **Definições sincronização** > **Sincronizaç. automática**.
2 Para definir a frequência de sincronização, escolha **Opções** > **Definições sincronização** > **Intervalo sincr. program.**.

Copiar contactos ou fotografias entre telefones

Pode sincronizar e copiar contactos, fotografias e outros conteúdos entre dois telefones Nokia compatíveis gratuitamente, utilizando Bluetooth.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Transferên. dados** > **Trocar telemóvel**.

1 Escolha uma das seguintes opções:

— Sincronize conteúdos entre dois telefones.

— Copie conteúdos de outro telefone.

— Copie conteúdos para outro telefone.

2 Escolha o telefone com o qual pretende estabelecer ligação e emparelhe os telefones. O Bluetooth tem de estar activado em ambos os telefones.
3 Se o outro telefone necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os telefones. Em determinados

telefones a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do telefone.

A senha é válida apenas para a ligação actual.

4 Escolha o conteúdo e **OK**.

Sugestão: Se guardar os detalhes, é mais fácil copiar mais tarde os mesmos conteúdos para e a partir do mesmo telefone.

Proteger o telemóvel

Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de bloqueio e defina o telemóvel para se bloquear automaticamente quando não o estiver a utilizar.

1 Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Defs. de segurança** > **Telemóvel e cartão SIM**.

2 Escolha **Código de bloqueio** e introduza um código de bloqueio. É necessário um mínimo de 4 caracteres e podem ser utilizados números, símbolos e maiúsculas e minúsculas.

Mantenha o código de bloqueio secreto e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Caso esqueça o código de bloqueio e o telemóvel esteja bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no telemóvel podem ser apagados. Para mais informações, contacte o ponto Nokia Care ou o vendedor do telemóvel.

3 Escolha **Período bloq. autom. tlm.** e defina o período de tempo após o qual o telemóvel é bloqueado automaticamente.

Bloquear o telemóvel manualmente

No ecrã principal, prima a tecla de alimentação ⏻, escolha **Bloquear telemóvel**, e introduza o código de bloqueio.

Desbloquear o telemóvel

Deslize o botão de bloqueio de teclas, introduza o código de bloqueio e escolha **OK**.

Se o botão de bloqueio de teclas estiver inacessível, prima a tecla menu e seleccione **Desbloq.**.

Bloquear o seu telefone remotamente

Esqueceu-se do telefone no trabalho e quer bloqueá-lo para impedir uma utilização não autorizada? Pode bloquear o telefone remotamente utilizando uma mensagem de texto predefinida. Também pode bloquear o cartão de memória remotamente.

Activar o bloqueio remoto

1 Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Defs. de segurança** > **Telemóvel e cartão SIM** > **Bloq. remoto de telemóvel** > **Activado**.
2 Introduza o conteúdo da mensagem de texto. Pode ter 5 a 20 caracteres e utilizar maiúsculas e minúsculas.
3 Introduza novamente o mesmo texto para o confirmar.
4 Introduza o código de bloqueio.

Enviar a mensagem de bloqueio

Para bloquear o telefone remotamente, escreva o texto predefinido e envie-o para o seu telefone como uma mensagem de texto.

É necessário o código de bloqueio para desbloquear o telefone.

Codificar os dados

Quer proteger os seus dados contra utilização não autorizada? Pode codificar os dados no seu telefone utilizando uma chave de codificação.

Escolha **Menu** > **Definições** > **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Defs. de segurança** > **Codificação**.

Codificar ou descodificar os dados poderá demorar vários minutos. Durante o processo de codificação, não deve:

- Utilizar o telefone, excepto se tiver de
- Desligar o telefone
- Remover a bateria

Se ainda não definiu o telefone para se bloquear automaticamente quando não está a ser utilizado, ser-lhe-á solicitado que o faça quando codificar os dados pela primeira vez.

Codificar a memória do telefone

Escolha **Codific. desactivada**.

Descodificar a memória do telefone

Escolha **Codificação activada**.

Preparar o telefone para a reciclagem

Se comprar um telefone novo ou pretender desfazer-se do seu telefone, a Nokia recomenda que o recicle. Antes de o fazer, remova todas as informações e conteúdos pessoais do telefone.

Remover todo o conteúdo e restaurar as definições para os valores predefinidos

1. Efectue uma cópia de segurança do conteúdo que pretende guardar para um cartão de memória compatível (se disponível) ou para um computador compatível.
2. Feche todas as ligações e chamadas activas.
3. Escolha **Menu** > **Definições** e **Telemóvel** > **Gestão do telemóvel** > **Definições fábrica** > **Elimin. dados e restaurar**.
4. Se solicitado, introduza o código de bloqueio.
5. O telefone desliga-se e volta a ligar-se. Verifique cuidadosamente se todos os seus conteúdos pessoais, como contactos, fotografias, música, vídeos, notas, mensagens, mails, apresentações, jogos e outras aplicações instaladas foram removidos.

   O conteúdo e as informações armazenados no cartão de memória ou no cartão SIM não é removido.

Conectividade

Ligações à Internet

Definir como o seu telefone se liga à internet

O telefone procura e estabelece ligação automaticamente a uma rede conhecida disponível quando for preciso uma ligação de rede. A selecção baseia-se nas definições de ligação, excepto se estiverem a ser aplicadas definições específicas da aplicação.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Definições**.

Trocar automaticamente para uma ligação WLAN conhecida quando esta estiver disponível

Escolha **Mudar para WLAN** > **Só WLANs conhecidas**.

Pode também ligar manualmente a WLANs utilizando uma aplicação Assistente WLAN.

Utilizar apenas uma ligação WLAN

Para ligações WLAN quando se encontrar na sua rede doméstica, escolha **Uso de dados país origem** > **Somente WLAN**. Para ligações WLAN quando se encontrar fora da sua rede doméstica, escolha **Uso dados no estrangeiro** > **Somente WLAN**.

Utilizar automaticamente uma ligação de dados por pacotes quando estiver na sua rede doméstica

Escolha **Uso de dados país origem** > **Automático**.

Para definir o telefone para que este solicite confirmação antes de estabelecer ligação, escolha **Uso de dados país origem** > **Perguntar sempre**.

Pedir confirmação antes de utilizar uma ligação de dados por pacotes quando estiver fora da sua rede doméstica

Escolha **Uso dados no estrangeiro** > **Perguntar sempre**.

Para definir o telefone para estabelecer ligação automaticamente, escolha **Uso dados no estrangeiro** > **Automático**. A abertura de ligações quando estiver no estrangeiro pode aumentar consideravelmente os custos de transferência de dados.

Criar um novo ponto de acesso

Escolha **Destinos** > **Ponto de acesso**.

Alterar a prioridade do ponto de acesso da ligação à internet

1 Escolha **Destinos** > **Internet**.
2 Seleccione e mantenha um ponto de acesso e, no menu de pop-up, escolha **Alterar prioridade**.
3 Toque na posição da lista para onde pretende mover o ponto de acesso.

Exemplo: Se um ponto de acesso WLAN tiver uma classificação melhor do que um ponto de acesso de dados por pacotes na lista, o telefone tentará sempre estabelecer ligação ao ponto de acesso WLAN, efectuando a ligação ao ponto de acesso de dados por pacotes se a WLAN não estiver disponível.

LAN sem fios

Acerca das ligações WLAN

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **WLAN**.

A aplicação Assistente WLAN ajuda-o a ligar-se a uma rede local sem fios (WLAN) e a gerir as ligações WLAN.

Importante: Utilize a encriptação para aumentar a segurança da sua ligação WLAN. A utilização de encriptação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

Nota: A utilização da rede WLAN pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar a rede WLAN em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma WLAN em casa

Para poupar nos custos de dados, ligue à sua WLAN doméstica quando está em casa e pretende navegar na web no telefone.

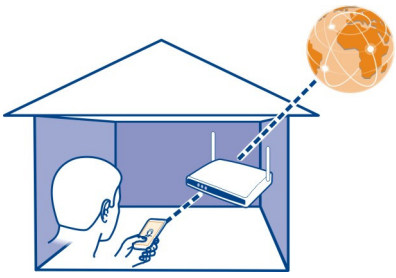

1 Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **WLAN**.
2 Escolha sem soltar a sua WLAN doméstica e, a partir do menu de pop-up, escolha **Iniciar navegação Web**.

Se a sua WLAN doméstica for segura, introduza a senha. Se a sua WLAN doméstica estiver oculta, escolha **Outra (rede oculta)** e introduza o nome da rede (identificador de conjunto de serviço, SSID).

Fechar a ligação WLAN

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desligar WLAN**.

Ligar a uma WLAN enquanto está em movimento

Ligar a uma WLAN é uma forma fácil de aceder à Internet quando não está em casa. Ligue a WLANs públicas em locais públicos, tais como uma biblioteca ou um cibercafé.

1 Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **WLAN**.
2 Escolha sem soltar a ligação WLAN e, a partir do menu de pop-up, escolha **Iniciar navegação Web**.

Bluetooth

Acerca da conectividade Bluetooth

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

A conectividade Bluetooth permite-lhe estabelecer uma ligação sem fios com outros dispositivos compatíveis, tais como telefones, computadores, auriculares e kits para viatura.

Pode utilizar a ligação para enviar itens a partir do telefone, transferir ficheiros do PC compatível e imprimir ficheiros numa impressora compatível.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

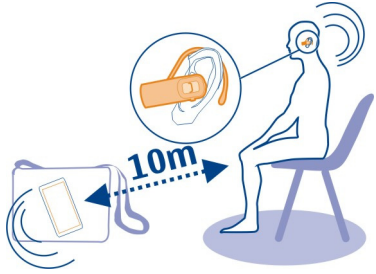

Quando o telefone está bloqueado, apenas são possíveis ligações a dispositivos autorizados.

Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios pode atender uma chamada mesmo que o seu telemóvel não esteja à mão e pode ter as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar no computador durante uma chamada.

1 Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth** > **Activado**.
2 Ligue o auricular.
3 Para emparelhar o telemóvel e o auricular, abra o separador **Disposit. emparelhados**.
4 Escolha o auricular.
   Se o auricular não for apresentado na lista, para o procurar, escolha **Opções** > **Novo disp. emparelham.**.
5 Poderá ter de introduzir uma senha. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.

Enviar uma fotografia ou outros conteúdos para outro dispositivo utilizando o Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar fotografias, vídeos, cartões de visita, entradas da agenda e outro conteúdo para os dispositivos compatíveis dos seus amigos e para o seu computador.

Pode ter várias ligações Bluetooth activas ao mesmo tempo. Por exemplo, se estiver ligado a um auricular compatível, também pode enviar ficheiros para outro dispositivo compatível ao mesmo tempo.

1 Seleccione o item sem soltar, por exemplo, uma fotografia. No menu de pop-up, seleccione **Enviar** > **Por Bluetooth**.
2 Seleccione o dispositivo ao qual ligar. Se o dispositivo pretendido não for apresentado, para o procurar, escolha **Mais dispositivos**. Ao procurar, os dispositivos Bluetooth dentro do alcance são apresentados.
3 Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza-a. A senha, que pode ser definida por si, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em determinados dispositivos a senha é fixa. Para obter detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

   A senha é válida apenas para a ligação actual.
4 Se se ligar frequentemente a um dispositivo, para o definir como autorizado, aceite a pergunta de autorização **Autorizar dispositivo a fazer ligações automaticamente?** durante o emparelhamento. Quando o dispositivo está autorizado, não tem de introduzir a senha de cada vez que se ligar a este.

Ligar a um kit para viatura utilizando o modo de SIM remoto

No modo de SIM remoto, um kit para viatura compatível pode utilizar o cartão SIM do seu telefone.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Para poder activar o modo de SIM remoto, o telefone e o acessório têm de estar emparelhados. Inicie o emparelhamento a partir do acessório de kit para viatura.

1 Para activar o Bluetooth, escolha **Bluetooth** > **Activado**.
2 Para activar o modo de SIM remoto no telefone, escolha **Modo de SIM remoto** > **Activado**.
3 Active o Bluetooth no acessório de kit para viatura.

Quando o modo de SIM remoto estiver activado, **Modo de SIM remoto** é apresentado no ecrã principal. A ligação à rede sem fios é fechada e não é possível utilizar serviços do cartão SIM ou funções que requeiram cobertura de rede celular.

Para efectuar ou receber chamadas quando está no modo de SIM remoto, necessita de ter um acessório compatível ligado ao dispositivo, tal como um kit para viatura.

O dispositivo apenas permite chamadas de emergências quando se encontra neste modo.

Desactivar o modo de SIM remoto
Prima a tecla de alimentação e escolha **Sair do modo SIM remoto**.

Bloquear um dispositivo

Pode impedir que outros dispositivos estabeleçam uma ligação Bluetooth com o seu telefone.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Abra o separador Disposit. emparelhados, seleccione e mantenha o dispositivo que pretende bloquear e, no menu de pop-up, escolha **Bloquear**.

Remover um dispositivo da lista de dispositivos bloqueados
Abra o separador Dispositivos bloquead., seleccione e mantenha o dispositivo que pretende remover da lista e, no menu de pop-up, escolha **Apagar**.

Se rejeitar um pedido de emparelhamento de outro dispositivo, ser-lhe-á perguntado se pretende adicionar o dispositivo à lista de dispositivos bloqueados.

Proteger o seu telefone

Quando o Bluetooth está activado no telefone, pode controlar quem pode encontrar e estabelecer ligação com o seu telefone.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Bluetooth**.

Impedir que o seu telefone seja detectado por outros dispositivos
Escolha **Visibilid. meu telemóvel** > **Oculto**.
Quando o telefone está oculto, não pode ser detectado por outros dispositivos. No entanto, os dispositivos emparelhados continuam a poder estabelecer ligação com o seu telefone.

Desactivar o Bluetooth
Escolha **Bluetooth** > **Desactivado**.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telefone de conteúdos perniciosos.

cabo de dados USB

Copiar uma fotografia ou outros conteúdos entre o telefone e um computador

Pode utilizar um cabo de dados USB para copiar fotografias e outros conteúdos entre o telefone e um computador.

1 Para se certificar de que o Transf. multim. está definido com o modo USB, seleccione **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **USB** > **Transf. multim.**.
2 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o seu telefone a um computador.

   O telefone é apresentado como um dispositivo portátil no computador. Se o modo Transf. multim. não funcionar no computador, utilize o modo Armaz. massa.
3 Utilize o gestor de ficheiros para do computador para copiar o conteúdo.

Alterar o modo USB

Para obter os melhores resultados ao copiar conteúdos ou sincronizar o telefone com o computador, active o modo USB apropriado e utilize um cabo de dados USB para ligar a vários dispositivos.

Seleccione **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **USB** e uma das seguintes opções:

Nokia Ovi Suite — Ligue o seu telefone a um computador compatível com o Nokia Ovi Suite instalado. Neste modo, pode sincronizar o seu telefone com o Ovi Suite e utilizar outras funções do Ovi Suite.

Este modo é activado automaticamente quando abre a aplicação da Ovi Suite.

Armaz. massa — Ligue o seu telefone a um computador compatível que não tem o Ovi Suite instalado. O seu telefone é reconhecido como uma memória de flash USB. Também pode ligar o seu telefone a outros dispositivos, como um sistema estéreo doméstico ou de viatura, aos quais possa ligar uma unidade USB.

Quando estiver ligado a um computador neste modo, poderá não conseguir utilizar algumas aplicações do telefone.

O cartão de memória e a memória de massa do telefone não podem ser acedidos pelo outro dispositivo.

Transf. multim. — Ligue o seu telefone a um computador compatível que não tem o Ovi Suite instalado. A música protegida por gestão de direitos digitais (DRM) deve ser transferida neste modo. Alguns sistemas de entretenimento e impressoras também podem ser utilizados neste modo.

Lig. PC à internet — Ligue o seu telefone a um computador compatível e utilize o telefone como um modem sem fios. O computador liga-se à Internet automaticamente.

Sugestão: Quando o cabo USB estiver ligado, pode alterar o modo USB na maioria das vistas. No canto superior direito, escolha .

Armazenar os seus ficheiros numa unidade remota

Se pretender criar uma cópia de segurança dos seus dados ou para poupar espaço no telemóvel, pode utilizar uma unidade remota para armazenar e gerir os seus ficheiros.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Unidades remotas**.

Poderá receber, do fornecedor de serviços, as definições da unidade remota como uma mensagem de configuração. Abra a mensagem e guarde as definições.

O serviço pode implicar custos. Para obter informações sobre disponibilidade e custos possíveis, contacte o seu fornecedor de serviços.

Ligar a uma unidade remota

Escolha sem soltar a unidade remota e, no menu de pop-up, escolha **Ligar**.

Adicionar uma nova unidade remota

1 Seleccione **Opções** > **Nova unidade**.
2 Introduza o nome da unidade remota.
3 Introduza o endereço Web da unidade remota, incluindo o número da porta.
4 Para seleccionar o ponto de acesso a utilizar para ligar à unidade remota, seleccione **Ponto de acesso** > **Def. pelo utilizador**. Se seleccionar **Pergunt. se necessário**, ser-lhe-á pedido o destino ou ponto de acesso sempre que a aplicação efectuar a ligação à rede.
5 Introduza o seu nome de utilizador e senha, se for solicitado pelo serviço da unidade remota.

Modificar as definições de uma unidade remota existente

Escolha **Unidades remotas** e a unidade pretendida.

Utilize a aplicação **Gestor de ficheiros** para aceder às suas unidades remota e gerir os ficheiros armazenados.

Fechar uma ligação de rede

Se várias aplicações estiverem a utilizar uma ligação à Internet, pode utilizar a aplicação Gestor de ligações para fechar algumas ou todas as ligações de rede.

Escolha **Menu** > **Definições** e **Conectividade** > **Gestor de ligações**.

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Desligar**.

Na vista de ligações de dados activas, pode ver as suas ligações de rede actuais. indica uma ligação de dados por pacotes e indica uma ligação de rede de área local sem fios (WLAN).

Ver detalhes de uma ligação

Escolha sem soltar a ligação e, a partir do menu de pop-up, escolha **Detalhes**.

São apresentados detalhes, tais como o a quantidade de dados transferidos e a duração da ligação.

Sugestão: Na maioria das vistas, para abrir a aplicação Gestor de ligações, seleccione a área de notificação no canto superior direito e ⇄ > **Gestor de ligações**.

Encontrar mais ajuda

Suporte

Quando pretender saber mais sobre como utilizar o produto ou se tiver dúvidas acerca do funcionamento do seu telemóvel, leia o manual do utilizador no telemóvel. Escolha **Menu** > **Aplicações** > **Man. Utiliz.**.

Se isto não resolver o problema, efectue um dos seguintes procedimentos:

- Reinicie o seu telemóvel. Desligue o telemóvel e remova a bateria. Após cerca de um minuto, volte a colocar a bateria e ligue o telemóvel.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o seu problema não for resolvido, contacte a Nokia para se informar acerca das opções de reparação. Vá para www.nokia.com/repair. Antes de enviar o seu telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos dados.

Códigos de acesso

Código PIN ou PIN2 (4-8 dígitos)	Estes protegem o cartão SIM contra utilização não autorizada ou são necessários para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o dispositivo para solicitar o código PIN ao ligá-lo. Se os códigos não forem fornecidos juntamente com o cartão SIM ou caso se esqueça deles, contacte o fornecedor de serviços. Se introduzir o código incorrectamente três vezes consecutivas, deve desbloquear o código com o código PUK ou PUK2.
Código PUK ou PUK2 (8 dígitos)	Estes são necessários para desbloquear um código PIN ou PIN2. Caso os códigos não sejam fornecidos com o cartão SIM, contacte o fornecedor de serviços.

Número IMEI (15 dígitos)	Este é utilizado para identificar dispositivos válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, dispositivos roubados. Para ver o número IMEI, marque ***#06#**.
Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 4 dígitos ou caracteres)	Isto ajuda a proteger o dispositivo contra a utilização não autorizada. Pode definir o dispositivo para solicitar o código de bloqueio que definir. Mantenha o código secreto e guarde-o num local seguro, separado do dispositivo. No caso de se esquecer do código e o dispositivo ficar bloqueado, será necessária assistência. Poderão ser aplicadas taxas adicionais e os dados pessoais contidos no dispositivo podem ser apagados. Para mais informações, contacte um Ponto Nokia Care ou o seu revendedor Nokia.

Proteger o ambiente

Poupe energia

Pode diminuir a frequência de carregamento da bateria da seguinte forma:

- Feche aplicações e ligações de dados, como a sua ligação WLAN ou Bluetooth, quando não estiverem a ser utilizadas.
- Desactive quaisquer sons desnecessários, como os tons do ecrã táctil e das teclas.

Recicle

Quando este telefone atingir o fim do respectivo ciclo de vida, todos os seus materiais poderão ser recuperados como materiais e energia. Para assegurar a correcta eliminação e reutilização, a Nokia colabora com os seus parceiros num programa denominado Nós:reciclamos.Para obter informações sobre como reciclar os produtos Nokia que já deixou de utilizar e sobre a localização dos locais de recolha, vá para

www.nokia.com/werecycle ou, utilizando o seu telemóvel, nokia.mobi/werecycle ou telefone para o Centro de contacto da Nokia.

Recicle as embalagens e os manuais do utilizador através do esquema de reciclagem local.

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre os atributos ambientais do telefone, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.

Informações sobre o produto e segurança

Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização na redes GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz e redes WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz.

Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, retire a bateria e deixe-o secar.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Desligue o dispositivo e retire a bateria periodicamente a fim de optimizar o desempenho.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte www.nokia.com/werecycle, ou com um dispositivo móvel, nokia.mobi/werecycle.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de imagens, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo tiver conteúdos protegidos por OMA DRM, para efectuar uma cópia de segurança, tanto das licenças como dos conteúdos, utilize a função de cópia de segurança do Nokia Ovi Suite.

Outros métodos de transferência podem não transmitir as licenças, que necessitam de ser repostas com os conteúdos, para que possa continuar a utilizar conteúdos protegidos por OMA DRM após a formatação da memória do dispositivo. Também poderá necessitar de repor as licenças no caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perderão se a memória do dispositivo for formatada. No caso dos ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Algumas licenças podem estar ligadas a um cartão SIM específico e o conteúdo protegido pode ser acedido apenas se o cartão SIM estiver inserido no dispositivo.

Baterias e carregadores

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo deve ser utilizado com uma bateria recarregável BL-4U. A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria adicionais para este dispositivo. Utilize sempre baterias Nokia originais.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-8 ou AC-15 . O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K ou B.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, deve substituir a bateria.

Segurança da bateria

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador. Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito acidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria, por exemplo, se transportar uma bateria sobressalente no bolso. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Efectuar uma chamada de emergência

1 Certifique-se de que o dispositivo está ligado.

2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Insira um cartão SIM.
- Desactive as restrições de chamadas que activou para o dispositivo, tais como o barramento de chamadas, marcações permitidas ou grupo de utilizadores restrito.
- Certifique-se de que o perfil "offline" (desligado) ou "flight" (voo) não estão activados.
- Se o ecrã e as teclas do dispositivo estiverem bloqueados, desbloqueie-os.

3 Prima a tecla terminar repetidamente até ser apresentado o ecrã principal.

4 Seleccione Chamar.

5 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.

6 Prima a tecla de chamada.

7 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu dispositivo suportar chamadas de Internet. O dispositivo pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. Não é possível garantir as ligações em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente dum dispositivo móvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos
O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa. Desligue o dispositivo na presença de regulamentação afixada nesse sentido, por exemplo, em hospitais.

Dispositivos clínicos implantados
Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso:
Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos
O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Ambiente de funcionamento
Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

Veículos
Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injecção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Desligue o dispositivo, antes de embarcar num avião. A utilização de dispositivos móveis num avião pode ser perigosa para o controlo do avião e pode ser ilegal.

Ambientes potencialmente explosivos
Desligue o dispositivo em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo. Cumpra todas as instruções afixadas. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Desligue o dispositivo em locais de abastecimento, como por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Observe as restrições em zonas de depósitos, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)
Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 1,18 W/kg .

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em www.nokia.com.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0434 ⓘ

NOKIA CORPORATION declara que este RM-750 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, o logótipo Nokia Original Accessories e Ovi são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página http://www.mpegla.com.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.
A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

AVISO FCC/INDUSTRY CANADA

O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um telefone é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). A FCC ou a Industry Canada podem exigir-lhe que pare de utilizar o telefone, se essas interferências não puderem ser eliminadas. Caso necessite de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Este dispositivo está em conformidade com a secção 15 das regras FCC e das normas RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Algumas operações e funcionalidades dependem do cartão SIM e/ou da rede, do MMS ou da compatibilidade dos dispositivos e dos formatos de conteúdo suportados. Alguns serviços estão sujeitas a uma taxa adicional.

/Edição 1.1 PT

Índice remissivo

A

activar/desactivar 13
actualizações
— aplicações 100, 101
— software do telefone 101
— software do telemóvel 100, 102
actualizações de estado 62, 63
actualizações de software 100, 101, 102
agenda 64, 97, 98, 99, 100
Agenda 99
ajuda 19
alta voz 17
altifalante 17
antenas 16
aplicações 24, 38, 101, 104, 105
aplicações Java 104
apresentação de slides 71
atalhos 23, 37, 38
auricular 18

B

bateria 121
— carregar 12, 13
— inserir 9
— poupar energia 31
blogs 60
bloquear
— dispositivos 115
— ecrã 16
— teclas 16
— telefone 108
— telemóvel 108
bloquear remotamente 108
bloqueio
— remoto 108
bloqueio das teclas 16
bloqueio do dispositivo 108
bloqueio do teclado 16
bloqueio do telefone 108
bloqueio do telemóvel 108
bloqueio remoto 108
Bluetooth 112, 113, 114, 115

C

caixa de correio
— voz 45
caixa de entrada, mensagens 53
Calculadora 94
câmara 64
— a enviar fotografias 67
— gravar clips de vídeo 66
— informações de localização 65
— partilhar fotografias 68
— partilhar vídeos 68
— tirar fotografias 65, 66
Carregamento por USB 12, 13
carregar a bateria 12, 13, 121
cartão de memória 10, 104
cartão SIM 51
— inserir 9
— remover 9
cartões de visita 50, 113
chamada em espera 40
chamadas 45
— atender 40
— chamadas Internet 44
— conferência 41
— desviar 46
— efectuar 39, 40
— emergência 122
— rejeitar 40
— restringir 46, 47
— último marcado 45
chamadas de emergência 122
chamadas de voz
Consulte *chamadas*
chamadas Internet 44
código de bloqueio 108, 118
código de segurança 108, 118

códigos de acesso 118
Códigos PIN 118
códigos PUK 118
comandos de voz 43
Comutação telefónica 15, 107
conectividade 117
contactos 48
— adicionar 48
— copiar 15, 51, 107
— editar 48
— em redes sociais 62, 64
— enviar 50, 113
— favoritos 49
— grupos 50, 51
— guardar 48
— imagens 49
— sincronizar 51, 106
— tons de toque 49
— widgets 38
controlo de volume 17
copiar conteúdo 14
copiar conteúdos 15, 72, 74, 107, 115
correia de transporte 17
criar cópia de segurança de conteúdos116

D

data e hora 96
definições
— idioma 55
— pontos de acesso 110
— restaurar 33
definições de idioma 55
definições de origem, restaurar 33
definições de sensor 41
descodificação 109
despertador 95, 96
desviar chamadas 46
dicionário 94
DRM (gestão de direitos digitais) 76

E

ecrã inicial 35, 37, 58
ecrã principal 23, 35, 36, 37, 38
ecrã sensível ao tacto 8, 21, 25
ecrã táctil 26
Editor de fotografias 70
efectuar cópia de segurança do conteúdo103
e-mail
Consulte *mail*
encryption 109
entradas de aniversário 99
entradas de reunião 97, 99
eventos de serviços locais 60

F

favoritos 49, 60
feeds, notícias 60
feeds da Web 60
feeds de notícias 60
ficheiros zip 95
filmes 70
fotografias
— copiar 15, 107, 115
— editar 70
— enviar 67, 113
— impressão 71
— informações de localização 65
— partilha 63, 68
— ver 68, 69
Consulte *fotografias*

G

gestão de ficheiros 102, 103, 104
GPS (sistema de posicionamento global)83
gravar
— chamadas 45
— sons 76
— vídeos 66

H

hora e data 96

I

ícones 29
imagens
— tirar 65, 66
Consulte *fotografias*
importações 39
— temas 34
impressão 71
indicadores 29
informações de localização 63, 65, 83, 100
informações de posicionamento 63, 83
Informações sobre o suporte Nokia 118
instalar aplicações 104
Internet
Consulte *navegador*
introdução de texto 25, 26, 27, 28

L

leitor de mensagens 55
licenças 76
ligação à Internet 110
ligação à Web 110
ligação por cabo 115, 116
ligação USB 115, 116
ligações de dados 117
— Bluetooth 112
ligar/desligar 13
listas de reprodução 74
lista telefónica
Consulte *contactos*
Loja Ovi 18
— comprar 39
— importações 39
luz de notificação 30

M

mail 55, 56, 58
— anexos 58
— caixa de correio 56
— configuração 56
— criar 58
— enviar 58
— ler e responder ao 57
— widgets 58
manual do utilizador 19
Mapas 79
— alterar as vistas 81
— apresentar elementos 81
— Apresentar elementos 90
— a ver locais guardados 85
— a ver percursos guardados 85
— bússola 82
— Check in 88
— dar opinião 93
— detalhes da localização 85
— encontrar localizações 84
— Favoritos 86
— guardar locais 85
— guardar percursos 85
— importar mapas 82
— informações de trânsito 91
— navegar 80, 89, 91
— organizar locais 86
— organizar percursos 86
— orientação por voz 89
— partilhar localizações 87, 88
— planear percursos 92
— posicionamento 83
— rotas de condução 89
— rotas pedestres 91
— sincronizar 87
marcação rápida 42
memória 102, 110
— limpar 104
memória cache 59
memória de massa 103
mensagens 52, 53
— áudio 53
— conversas 54
— enviar 52, 53
mensagens de áudio 52, 53
mensagens de texto 52

mensagens multimédia 52
menus 38
Meu cartão 50
MMS (serviço de mensagens multimédia) 52
multitasking 24
música 72, 73, 74
— listas de reprodução 74
Música Ovi 75

N

navegador
— favoritos 60
— memória cache 59
— percorrer páginas 59
Consulte *navegador*
Nokia Ovi Player 75
Nokia Ovi Suite 19, 75
Notas 94
Número IMEI 118

O

Ovi by Nokia 51
Ovi Mail 56
Ovi Music Unlimited 75
Ovi Suite
Consulte *Nokia Ovi Suite*

P

papel de parede 36
partilha, online 63, 68
pedidos de reunião 58
perfil offline 30
perfil silencioso 34
perfis 33, 34
— criar 34
— offline 30
— personalizar 33, 34
personalizar o seu dispositivo 36, 37
personalizar o seu telefone 33, 34
personalizar o telefone 37
procurar 30
— estações de rádio 77
protecção de copyright 76

R

rádio 76, 77, 78
rádio de Internet 78
Rádio FM 76, 77, 78
RDS (radio data system) 76, 78
reciclar 119
redes sociais 61, 62, 63, 64
Registo 45
relógio 95, 96, 97
relógio mundial 97
resolução de problemas 61
restaurar definições 33
restringir chamadas 46

S

Sinc. Ovi 106, 107
sincronização 51, 105, 106, 107
SMS (serviço de mensagens curtas) 52
software 104
sugestões ambientais 119
suporte 19, 118

T

tarefas 99
teclado 25
teclado numérico 26
teclado numérico virtual 26
teclado virtual 25
teclas e componentes 7, 8
telefone
— configuração 14, 15
temas 34
tons
— personalizar 33
tons de toque 33, 41, 49
transferir conteúdo 15, 72, 74, 107, 115

U

unidades remotas 116

V

vídeos 72
— copiar 15, 72, 107, 115
— editar 70, 71
— enviar 67, 113
— gravar 66
— informações de localização 65
— partilha 63, 68
— reproduzir 72
— ver 68, 69
Voucher de Música Ovi 75

W

Web browser 59, 61
widgets 37, 38, 58
WLAN (rede local sem fios) 111, 112